


名称	錠剤カウンター
型式	ITC-Duo
本体サイズ※1	W218mm×D235mm×H318.5mm (フィーダーベース搭載時)
本体サイズ(カセット搭載時)※1	W218mm×D235mm×H417mm (最大)
本体重量※2	4.5kg
電源	単相AC100V 50/60 Hz
電源ケーブル	3m
ヒューズ	HBC AC250V 1.6A×2
最大電流値	0.12A
最大消費電力	12VA
外部接続機器	PC(USB接続)※3
対応カセット	BC-2カセット×2 / BC-4カセット×2
カウント速度	最大560錠/分※4
設置使用環境	屋内環境 / 動作気温:15-35℃ / 動作湿度:20-60% / 騒音レベル:70dB以下
適合規格	UL / CSA / CE

※1 本体サイズにビスなどの突起物は含まれません。
 ※2 薬品重量は含まれません。
 ※3 PCは本ユニットに含まれません。
 ※4 2カセット同時使用時。

寸法図(mm)

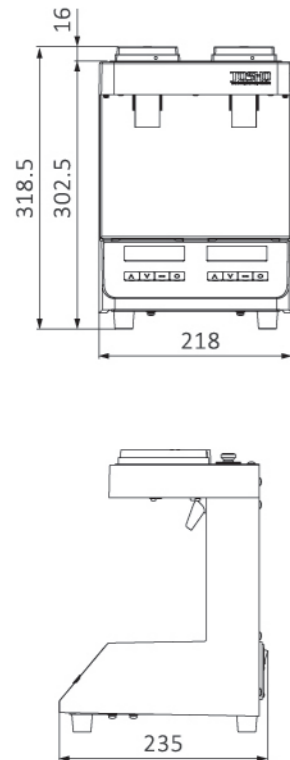

付属品



- ①フィーダーベースカバー(2個)
 - ②シューター(2個)
 - ③薬受けカップ(300mL×2個)
- その他:電源ケーブル/USBケーブル(2本)

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。
 ※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。
 ※カタログ掲載内容は2025年7月現在のものです。

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー
 本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
 TEL:(03)3745-1331(代)

トーショー公式サイトはコチラ▶
<https://www.tosho.cc/>



○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。

錠剤カウンター

TOSHO
Your best pharmacy solution

ITC-Duo

アイティーシー デュオ

カセット内の薬品をスピーディーかつ正確に自動でカウント



カセット内の薬品を素早くカウント

カセットを本体にセットし、ボタンを押すだけ。
簡単な操作でITC-Duoが自動で薬品をカウントします。



※写真の薬受けカップは実際の付属品とは異なります。

正確に薬品の数量を計測

「通常モード」はカセット内の全数量をカウント。
「カウント値モード」では、指定した数量をカセットから払い出すことができ、システムと連携しての棚卸しはもちろん、PCに接続せずにカウンターのみでの使用も可能です。




※画像はPCに接続せずに使用した場合の画面表示です。

スムーズな棚卸し業務をサポート ITC-Duoの特長

薬品の棚卸し業務


通常モード

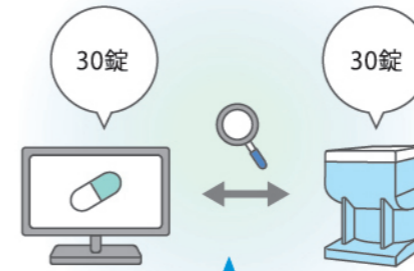

システムに登録されている理論値と、カセット内の薬品の実数に相違がないかチェックできます。棚卸しが必要な薬品の在庫管理に役立ちます。

カセットへの充填

カウント値モード

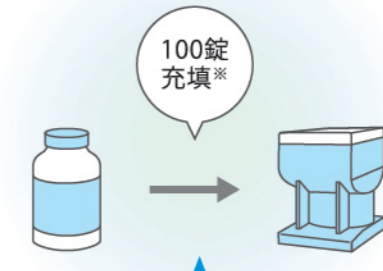

必要な数量をカセットに充填する場合、設定した数を素早くカウントする事で、充填業務の時短にも繋がります。

※充填可能数は、錠剤の形状や大きさ、又はカセットサイズにより異なります。

システム連携

調剤基幹システム「SPHERE(スフィア)」との連携により、カセット番号(薬品)と数量の管理が可能です。本体背面のUSBポートに接続することで、PCに計数結果を送信、棚卸しや充填業務をサポートします。

棚卸し完了画面

カウントが完了した薬品は「実測量」として錠数が記録されます。

No.	カセット	区分	薬品コード	薬品名	現在数	実測数
76	1	88	521	液体アンプル	0	0
77	1	88	77977	777錠20mg	0	0
78	1	89	145	酸化水注射用5ml	0	0
79	1	90	2420	酸化水「注射用」2.0ml	0	0
80	1	91	2450	酸化水「注射用」5.0ml	0	0
81	1	92	7735	血液培養液「L」200ml	0	0
82	1	93	83798	表示液「材料」4mg	0	0
83	1	94	838	コード・グリセリン	0	0
84	1	95	3317	純水製剤	-3	-3
85	1	96	3317	純水グリセリン	0	0
86	1	97	81	酸化マグネシウム	0	0
87	1	98	777	酸化777錠20mg「03」	0	0
88	1	99	777	酸化777錠30mg「04」	0	0
89	1	100	777	酸化777錠30mg「02」	0	0
89	1	100	777	酸化777錠30mg「02」	0	0
89	1	100	777	酸化777錠30mg「02」	0	0
89	1	101	777	酸化777錠30mg「05」	0	0