

対応包数
最大 **4** 枚

※ヒート品のみの場合
最大 3 枚



針なし薬包綴じ機

Bind Feeder

バインド フィーダー

複数の薬包を素早く、簡単に。
針を使わないことで、安全な服薬環境を提供します。



1 コンパクト設計

奥行きを抑えた省スペース設計。

A4サイズより小さいコンパクトさと、3kg以下の軽量設計で持ち運びやすく、場所を選ばず設置できます。



2 簡単操作

位置や圧着力の調整は不要。

薬包をセットするだけで自動(センサ検知)で綴じ始めます。

初めて使うスタッフや事務員の方でも、迷わずすぐに使いこなせます。



3 迅速作業

スピードは4段階から簡単に調整可能。

4速綴じ使用時は、わずか 10秒で14日分の綴じ作業が完了します。

毎日の定期的な綴じ作業にかかる時間を、大幅に短縮できます。

● 対応包数

分包紙のみ	最大4包
分包紙とヒート品	最大4包
ヒート品のみ	最大3包




● 仕様

名称	針なし薬包綴じ機
型式	Bind Feeder
本体サイズ※1	W280mm×D130mm×H165mm
本体重量※2	3.0kg 以下
電源	DC24V、1.5A (ACアダプター：AC100V、1A)
消費電力	40W 以下
とじ包数	・分包紙：4包(連続7連分)、2包(14連分) ・ヒート品のみ：3包(3連分) ・分包紙＋ヒート品：4包(分包紙3包＋ヒート1包もしくは分包紙2包＋ヒート品2包7連分)
対象薬包紙	・分 包 紙：セロハン/ポリエチレン ・ヒート品：アルミラミネートフィルム (PTP非対応)
搬送速度	・分包紙モード高速 (4速LEDランプが4つ点灯)：110～120mm/秒 ・分包紙モード低速 (3速LEDランプが3つ点灯)：55～65mm/秒 ・ヒート品挿入モード高速 (2速LEDランプが2つ点灯)：23～27mm/秒 ・ヒート品挿入モード低速 (1速LEDランプが1つ点灯)：13～17mm/秒
使用環境（室内動作時）	・温度：15～25℃・湿度：30～70%
保存環境（梱包状態時）	・温度：-30℃～40℃・湿度：80%RH 以下

※1 本体サイズにビスなどの突起物は含みません。

※2 薬品重量は含みません。

● 寸法 (mm)

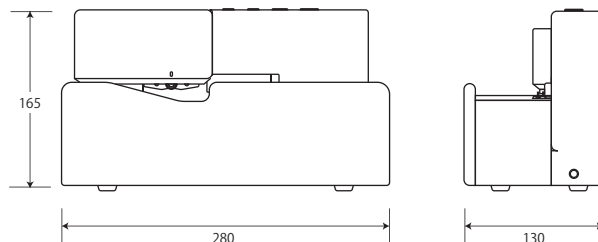

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。

※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。

※カタログ掲載内容は2026年8月現在のものです。

■販売代理

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー

本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL: (03) 3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはコチラ▶
<https://www.tosho.cc/>



■製造販売者

ETRIA

エトリア株式会社

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島1丁目2番5号横濱ゲートタワー 16階

URL: <https://etria.global/>