


処方箋受付機

Ciao!



全ての受付業務を
この一台で完璧にこなします

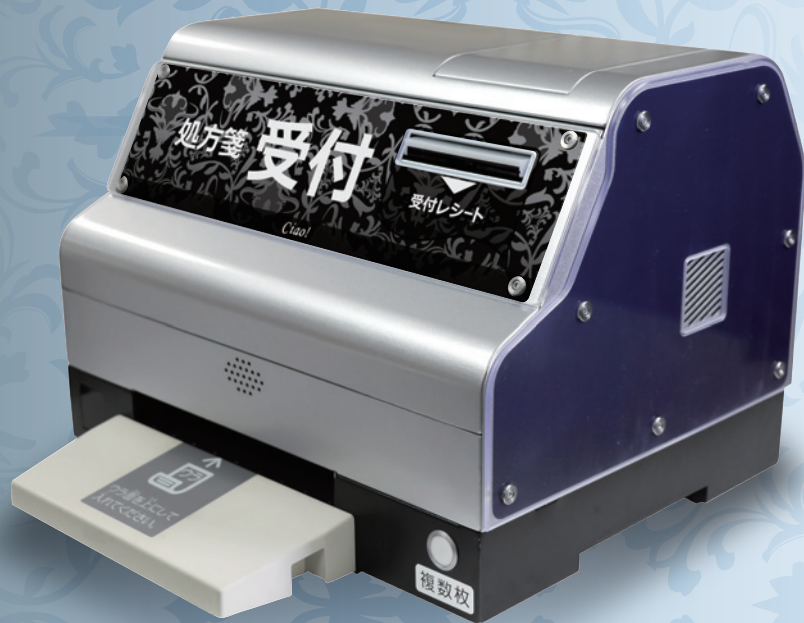

業界初！
処方箋
イメージスキャン



受付番号
レシート発券



処方箋への
受付番号と
バーコードを印字

こんな受付機、 ありそうでなかった！

オールインワン処方箋受付機がついに登場しました！
薬局で必要となる受付業務をがっちりサポートします。



薬局ならではのニーズにしっかり答える新機能

1 | 薬局の正面センターを飾るスタイリッシュな筐体デザイン

スタイリッシュで重厚感のあるデザインで、患者様をお迎えます。
フェイスデザインは、デザインシートを交換することで様々なシーンに向けたデザインが可能です。



※デザイン費用は別途かかります。

2 | 豊富で分かりやすい音声ガイダンス

人感センサーで人の接近を検出し、タイムリーな音声ガイダンスを自動的に再生します。



3 | 自動スキャナーを標準搭載

薬局専用受付機として、業界初のCIS（コンタクトイメージスキャナ）を標準搭載しました。処方箋イメージを他システムに受け渡すことが出来るので、face-R（処方箋OCR）システムと連携し、間違いのない受付業務を行ったり、バックアップを残したりとより確かな受付業務に貢献します。

※face-Rは別売りです。詳しくはface-R専用カタログ等をご覧ください。



4 | 受付レシート発券

受付番号や受付時間だけでなく、バーコードやQRコードもレシートに印字して発券が可能です。

受付業務の効率化だけでなく、他のシステムとの連携により、調剤全体をシームレスにし、呼び出しシステムとの連動や、携帯電話での調剤状況の通知にも貢献できます。

※Pad NumberやPad Number Cloudが導入されている場合を想定しています。



5 | フレンドリーな用紙引き込み! 自動傾き補正まで!

処方箋受付機Ciao!は、用紙を自動検知してフロントから引き込み、背面に排出します。


薬局の方々だけでなく、患者さまが直接操作することも想定し、処方箋の裏表自動検知機能を装備しているだけでなく、用紙の傾き補正も自動で行います!



毎日休まず使うものだから 安心の使い易さとメンテナンス性

6 | フルオープンにしてもコンパクト だから使いやすい

筐体はガルウィングのように大きく開くことができ、フルオープンにしても場所をとらないコンパクト設計を実現しています。
また、バーコード印字用のインクリボンカートリッジも簡単に交換が可能です。

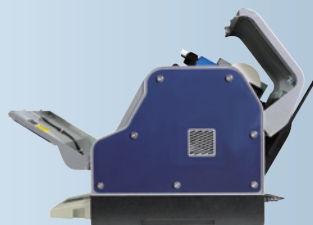

7 | ロール紙はドロップイン方式だから、 らくらく

引換券用の感熱紙ロールは、ドロップイン方式。
上部の箱をあけて、簡単にセットができます。
カウンターの前から後ろからも、容易にセットが可能です。



8 | インクリボンカートリッジ

バーコード印字用のプリンターは、堅牢性とローコスト運用を両立できるインパクトドット方式を採用しております。


調剤業務用途のヘビーユースでも、頻繁なリボン交換なく利用可能です。

リボンは、カートリッジ方式でワンタッチ交換を実現しています。



9 | 排紙トレイは、よりコンパクトに場所取らず

排紙トレイは、出来るだけ鋭角に立ち上げ、貴重な空間の占有を避けました。

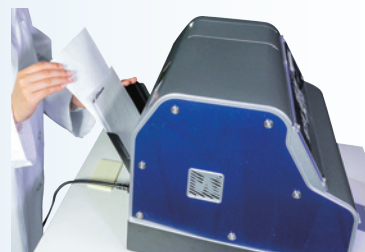

10 | LANで繋がるネットワーク


筐体後方には、有線LANやモニター出力など、ネットワーク接続や保守機能を装備しました。

他のネットワークとはLANで繋がるため、狭いスペースの中でも機器敷設を柔軟に行うことができます。



仕様項目	
名称	処方箋受付機
型式	Ciao!(チャオ)
本体サイズ	W428mm×D561mm×H308mm ※本体サイズにビスなどの突起物は含みません。
本体重量	23Kg
電源電圧・容量	AC100V
電源周波数	50/60Hz
消費電力(最大)	170W
消費電力(待機時)	43W
最大電流値	1.8A
表示装置	本体：LCD 外部：アナログRGB
標準付属品	排出ガイド ドキュメントトレイ 他
外部接続インターフェース	LAN方式(有線のみ)
動作温度範囲	5℃～30℃ 20～80% 1.2H(但し、結露無きこと)
レシート用紙幅	58/60mm
スキャナーモジュール読取密度	400/300dpi
処方箋印字	24ピンドットマトリクス方式(インク寿命：約200万字)

寸法 単位 [mm]

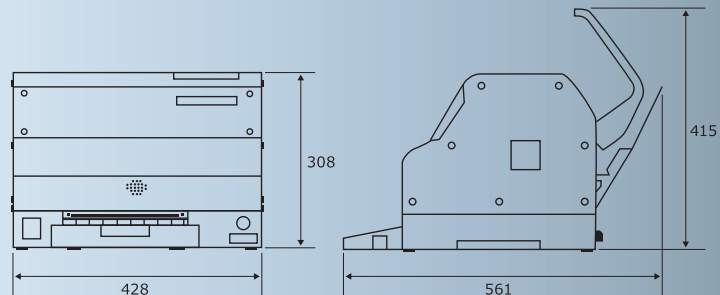

※改良のため、仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。 ※本カタログは印刷のため、実際の色と異なることがあります。

TOSHO

Your best pharmacy solution

●本社 東京都大田区東糀谷3-8-8 〒144-0033 TEL (03) 3745-1331 (代)

www.tosho.cc/