

gako unguator PRO

卓上型軟膏ミキサー

少量混合や2000mlの大量予製にも対応。

gako unguator PROは、薬局における半固形製剤の調剤業務を効率化する機能を数多く備えており、さまざまな攪拌混合のニーズをサポートします。


最終的に半固形状になれば、粉体や液体を混和することも可能です。※1



製品特長

均一混合と高品質な仕上がり

容器側面と密着する特殊ブレードが、回転・上下しながら隅々まで均一に混合します。摩擦熱効果でダマの発生を抑え、滑らかな仕上がりが可能です。手作業では難しい高品質な製剤を実現できます。

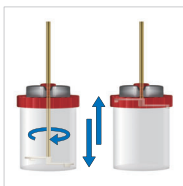

多彩なプログラムと簡単操作

混合プログラムを多数搭載し、スタートボタンを押すだけで最適な混合を自動化しました。もちろんカスタム設定も可能です。シンプルな操作で常と同じ品質で混合でき、時間短縮にも繋がります。



デリケートな製剤を守る衛生的な容器

独自の押し上げ式・密閉容器が、空気との接触によるデリケートな内容物の酸化や劣化を防止します。ピストン式で必要な量だけを押し出すため、薬品を衛生的に保ち、外部からの細菌や汚染物質の混入リスクを大幅に低減します。



幅広い用途に対応する柔軟性

15mlの少量混合から2000mlの大容量まで、幅広い容器サイズに対応します。※2 アプリケーターや Varionozzles などを取り付けることにより、粘度の低い製剤を少しずつ押し出すこともできます。



※1 加える粉体は、原則として微粒化・微粉化したものを使用してください。混ぜこむ粒体の上限は混合材料の50%です。

※2 付属の専用リフトアームを使用することで、2000ml 容器を使うことができます。




仕様

仕様項目	
名称	gako unguator
モデル	PRO
本体サイズ※1	W293mm×D339mm×H670mm
本体重量※2	16.5kg
電源	AC100-115V
最大消費電力	223W
使用環境	15～35℃、35～80% R H（結露なき事）
容器サイズ	Gako社 専用容器 15ml ～ 2000ml
回転数	300 - 2400rpm
通信	USBポート×4、RS-232ポート×3、RJ-45ポート×1
画面	10.1インチ タッチパネル

※1 本体サイズにビスなどの突起物は含みません。

※2 薬品重量は含みません。

■ 寸法 単位[mm]

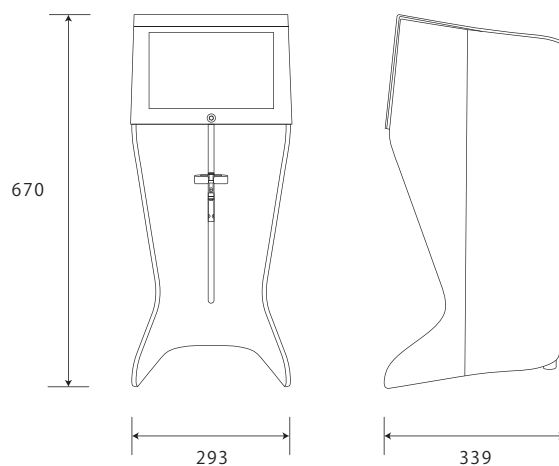

■ スタートセット

①リフトアーム (15～1000ml容器用)
②リフトアーム (2000ml容器用)
③洗えるキーボード
④標準かくはん棒
⑤使い捨てかくはん翼
⑥使い捨てかくはん翼用シャフト
⑦電源ケーブル
⑧取り扱い説明書 (日本語)
⑨梱包手順書
⑩15ml～200ml容器 (フタ赤)
⑪30ml容器 (フタ赤)
⑫50ml容器 (フタ赤)
⑬100ml容器 (フタ赤)
⑭200ml容器 (フタ赤)
⑮300ml容器 (フタ白)
⑯500ml容器 (フタ白)
⑰1000ml容器 (フタ白)
⑱2000ml容器 (フタ白)
⑲300ml容器用 スピンドル
⑳500ml容器用 スピンドル
㉑Varionozzle 青 (1mm穴)
㉒Varionozzle 黄 (2mm穴)
㉓Varionozzle ピンク (4mm穴)
㉔容器ジョイント (15～1000ml容器用)
㉕容器ジョイント (2000ml容器用)
㉖アプリケーター (短、キャップ付)
㉗アプリケーター (長、キャップ無し)
㉘ExactDose (内容物を0.5mlずつ押し出すアプリケーター)
㉙AirDynamic System (容器の内容物を押し出すエアポンプ)



※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。

※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。

※カタログ掲載内容は2025年10月現在のものです。

■販売代理

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー
本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL: (03) 3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはコチラ▶
<https://www.tosho.cc/>



■販売元

Beat Sensing co.,ltd.

株式会社 ビートセンシング
〒411-0917 静岡県駿東郡清水町徳倉1072-1

ビートセンシング公式サイトはコチラ▶
<https://www.miksi.jp/>

