


JU-200A-1

瞬時にキレイな印字
処方箋を挿入すると引換券の発券と同時に、
処方箋にバーコード、受付順、
年・月・日・時などが印字されます。
速い印字スピードにより、
受付時間が短縮できます。




引換券サンプル

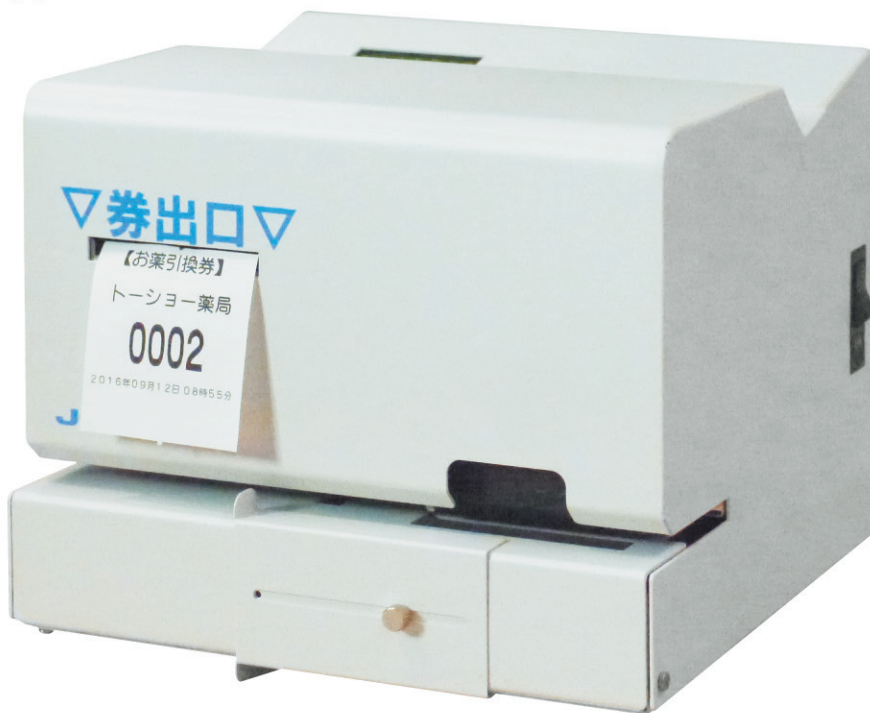

患者様と処方箋の照合が正確に行えます。

印字サンプル

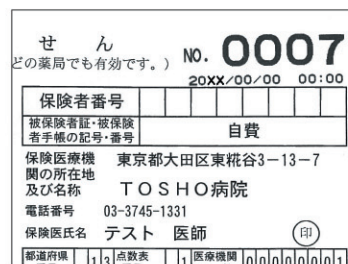

書類を受付けると同時に、書類に受付順、年・月・日・時などのデータが印字され、書類申請者に順番表が発券されます。

消耗品取り替えイメージ



手前に開く仕様なので、棚に設置しても消耗品の取り替えがスムーズに行えます。
250mm以上の棚であれば、天井につかえません。

操作パネルで各種設定




前面の液晶表示で必要な情報が表示されます。
常時現在の受付番号を表示の他、設定スイッチで各種モードの設定ができます。

日時の設定 / 時間の設定 / 受付番号 (現在値) の設定 / 受付番号 (最初値) の設定 / 受付番号 (最後値) の設定 / IDナンバーの設定 / カット方式の設定 / プザーの設定 / ファイル選択の設定 / 受付番号のリセット時間の設定

仕様


| | | 帳票書類 | 引換券 |
|----------------|-------|---|---|
| 印刷方式 | | 熱転写 | サーマルラインドット |
| ドット密度 (ドット/mm) | | 8 | 8 |
| ドット総数 (ドット) | | 448 | 432 |
| 印字速度 | | 100 mm/秒 | 170 mm/秒 |
| 最大印字有効幅 (mm) | | 56 | 54 |
| 印字有効長 (mm) | | 20~40 | 40~140 |
| 紙幅 (mm) | | - | 58 |
| 指定記録紙 | | - | JR-221 |
| 指定リボン | | JAR-600(黒)・JAR-620(赤) | - |
| カッター寿命 | | - | 100万カット |
| ヘッド寿命 | 耐パルス性 | 10000万パルス | 10000万パルス |
| | 耐摩耗性 | 60 Km | 100 Km |
| 印字内容 | | 受付番号・受付日時・バーコード・任意文字 | 受付番号・受付時間・バーコード・任意文字・線・イメージ |
| 印字文字 | | ANK 8×16ドット 16×16ドット 16×24ドット 24×24ドット 32×32ドット 56×56ドット OCR (16×24ドット) 漢字 16×16ドット 24×24ドット ※漢字にはオリジナル文字が含まれています。 | ANK 160文字 8×16ドット 16×16ドット 16×24ドット 24×24ドット 32×32ドット 56×56ドット 漢字 16×16ドット 24×24ドット ※漢字にはオリジナル文字が含まれています。 |
| 文字拡大機能 | | 縦・横各4倍 | |
| 印字方向 | | リスタ/テキスト | |
| バーコード種類 | | 2of7(NW7) / 3of9(CODE39) / CODE128 | |
| カッター | | - | 1点残し |
| 印字データ | | SD・SDHDカードに記憶(8GBまで対応) | |
| 連動機能 | | 最大10台(LAN) | |
| 設定部 | | | |
| 表示 | | LCD 16桁 2行 キャラクタ | |
| 通信部 | | | |
| 外部インターフェース | | LAN(TCP/IP) / RS-232C | |
| 全般 | | | |
| 外形寸法 | | W223mm×H189mm×D233mm | |
| 電源、消費電力 | | AC85~132V 50/60HZ 待機時 6W 印字時 250W | |
| 使用環境 | | 温度 5℃~40℃ 湿度 35%~80%RH (結露なきこと) | |
| 重量 | | 約 7.0Kg | |
| 付属品 | | ロール紙(JR-221)1巻 リボン JAR-300 1巻 クリーニングペン1本 SDカード1枚 | |

外観図・寸法 (mm)

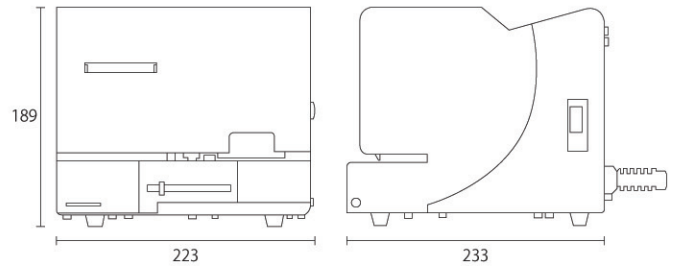

構成図

2台以上連動 (最大10台)

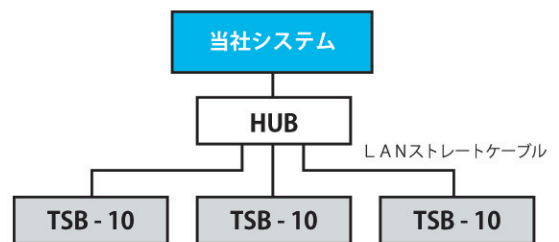

※改良のため、仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。 ※本カタログは印刷のため、実際の色と異なることがあります。

TOSHO

Your best pharmacy solution ●本社 東京都大田区東糎谷3-8-8 〒144-0033 TEL (03) 3745-1331 (代)

www.tosho.cc/

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------|-----------|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|--------------------|
| 札幌支店 | 北海道札幌市清田区真栄一条2-34-10 | 〒004-0831 | TEL (011) 885-2781 | 名古屋支店 | 愛知県名古屋市守山区金屋2-218 | 〒463-0072 | TEL (052) 797-3666 |
| 旭川営業所 | 北海道旭川市東4条2-3-6 | 〒070-0024 | TEL (0166) 29-5265 | 東海支店 | 三重県津市岩田13-25 | 〒514-0838 | TEL (059) 222-7719 |
| 帯広営業所 | 北海道帯広市西二条北2-17-1 | 〒080-0032 | TEL (0155) 26-6750 | 静岡営業所 | 静岡県静岡市清水区八坂北1-13-3 | 〒424-0023 | TEL (054) 361-1611 |
| 函館営業所 | 北海道函館市桔梗町418-443 アビタシオン101号室 | 〒041-0801 | TEL (0138) 34-2235 | 浜松営業所 | 静岡県浜松市南区三和町295-103 | 〒435-0038 | TEL (053) 411-8688 |
| 盛岡支店 | 岩手県盛岡市愛宕町3-17 | 〒020-0013 | TEL (019) 652-2063 | 京都支店 | 京都府京都市南区上鳥羽葉田24 | 〒601-8133 | TEL (075) 691-2801 |
| 青森営業所 | 青森県青森市幸畑3-12-3 | 〒030-0943 | TEL (017) 764-3177 | 奈良営業所 | 奈良県奈良市北之庄西町1-8-10 | 〒630-8452 | TEL (0742) 62-5544 |
| 秋田営業所 | 秋田県秋田市山王沼田町3-1 | 〒010-0954 | TEL (018) 867-8090 | 滋賀営業所 | 滋賀県近江八幡市出町414-5 フラワー1番館 108号室 | 〒523-0892 | TEL (0748) 36-5785 |
| 仙台支店 | 宮城県仙台市宮城野区幸町3-4-15 | 〒983-0836 | TEL (022) 257-0160 | 大阪支店 | 大阪府大阪市住吉区長居東3-15-31 | 〒558-0004 | TEL (06) 6608-7122 |
| 郡山営業所 | 福島県郡山市富田町字上ノ内5-2 | 〒963-8041 | TEL (024) 962-7712 | 和歌山営業所 | 和歌山県和歌山市新通1-17 | 〒640-8111 | TEL (073) 424-6880 |
| 新潟支店 | 新潟県新潟市西区善久1044-23 | 〒950-1102 | TEL (025) 379-1211 | 神戸支店 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-2-11 三宮ファーストビル1F | 〒651-0084 | TEL (078) 806-8072 |
| 宇都宮営業所 | 栃木県宇都宮市城南3-11-6 | 〒321-0117 | TEL (028) 688-5771 | 岡山営業所 | 岡山県岡山市北区今3-9-11 | 〒700-0975 | TEL (086) 244-7835 |
| 山形営業所 | 山形県山形市蔵王成沢894-1 | 〒990-2334 | TEL (023) 689-9580 | 四国支店 | 香川県高松市上福岡岡2032-3 | 〒760-0077 | TEL (087) 833-2533 |
| 北陸支店 | 石川県金沢市広岡2-13-37 ST金沢ビル4F | 〒920-0031 | TEL (076) 263-0231 | 松山営業所 | 愛媛県松山市星岡5-2-1 | 〒790-0922 | TEL (089) 969-0380 |
| 富山営業所 | 富山県富山市黒瀬北町1-10-7 MNビルA-5 | 〒939-8216 | TEL (076) 420-9711 | 高知営業所 | 高知県高知市葛島3-5-16 | 〒781-8121 | TEL (088) 880-9621 |
| 福井営業所 | 福井県福井市南四ツ屋1-10-13 青山ビル | 〒918-8204 | TEL (0776) 54-8618 | 徳島営業所 | 徳島県板野郡藍住町徳宇前須東78-37 | 〒771-1212 | TEL (088) 693-2812 |
| 松本支店 | 長野県松本市野溝東1-16-20 | 〒399-0034 | TEL (0263) 27-3766 | 広島支店 | 広島県広島市西区古江新町6-9 | 〒733-0873 | TEL (082) 271-9223 |
| 岐阜営業所 | 岐阜県岐阜市緑町1-10-3 | 〒370-0073 | TEL (027) 361-7932 | 山口営業所 | 山口県山口市平井202-1 グランブルー(アステルハイム)106 | 〒753-0831 | TEL (083) 934-3367 |
| 岐阜支店 | 岐阜県岐阜市芋島2-2-6 | 〒500-8234 | TEL (058) 259-7125 | 鳥取営業所 | 鳥取県米子市米原4-6-75 | 〒683-0804 | TEL (0859) 31-1560 |
| 東京支店 | 東京都大田区東糎谷3-13-7 3F | 〒144-0033 | TEL (03) 3745-1381 | 九州支店 | 福岡県福岡市博多区上牟田2-12-24 | 〒812-0006 | TEL (092) 452-3234 |
| 東京第一営業所 | 東京都板橋区栄町21-10 エクセル大山ハシモト1F | 〒173-0015 | TEL (03) 6905-2761 | 北九州営業所 | 福岡県北九州市小倉北区若富士町7-10 グロワール21 | 〒802-0063 | TEL (093) 951-8830 |
| 神奈川支店 | 東京都大田区東糎谷3-13-7 3F | 〒144-0033 | TEL (03) 3745-1383 | 長崎営業所 | 長崎県長崎市大橋町27-20 ハビネス文教2F | 〒852-8134 | TEL (095) 849-1322 |
| 多摩支店 | 東京都府中市住吉町4-21-1 | 〒183-0034 | TEL (042) 364-3981 | 熊本営業所 | 熊本県熊本市東区長嶺東8-2-92 | 〒861-8038 | TEL (096) 380-3530 |
| 厚木営業所 | 神奈川県厚木市元町4-3 | 〒243-0002 | TEL (046) 224-1530 | 大分営業所 | 大分県大分市大道町4-5-17 第3阿部ビル102号 | 〒870-0822 | TEL (097) 545-0826 |
| 山梨営業所 | 山梨県甲斐市西八幡3707-3 | 〒400-0117 | TEL (055) 260-7371 | 宮崎営業所 | 宮崎県宮崎市大字田吉1881-1 シーサイドテラス1F | 〒880-0911 | TEL (0985) 33-9113 |
| 川口支店 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷1-14-22 | 〒334-0013 | TEL (048) 287-6630 | 鹿児島営業所 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘1-9-10 | 〒891-0175 | TEL (099) 284-4136 |
| 千葉支店 | 千葉県千葉市花見川区糎橋町1551-1 与志ビル1F | 〒262-0013 | TEL (043) 250-2301 | 沖縄営業所 | 沖縄県宜野湾市真志喜2-7-6 | 〒901-2224 | TEL (098) 890-4771 |