

圧倒的な切れ味でおもてなし

錠剤半切機

# Blade







丸型錠剤をきっちり半分にしてくれるので、  
分割調剤の時間を大幅に削減できます。

回収率は、**99** %以上。

左右比率は、**49** %以上。

数値に裏付けられた卓越したカット品質。

回収率と左右比率が提示できる半切機は **Blade** だけ。

(当社指定錠剤をカットし、重量法で測定した際の数値です。)



Blade専用カセットにカットする錠剤を入れ、Bladeにセット。  
あとはカット数を入力してスタートするだけの簡単操作。  
Bladeが自動的に錠剤を採寸して、最適なカット動作を  
実現します。 ※専用カセットは、錠剤分包機でもご使用いただけます。

新搭載



1台2役  
錠剤カウント  
機能



専用の錠剤カウントアタッチメント（別売り）を使用すれば、IFコードのない茶色のカセットであっても、円形錠剤カセット内の錠剤の実数をカウントできます。理論在庫でなく実数の棚卸しが容易になり、より確実な調剤業務に貢献します。




## カセットがなくても使える メタルマニュアルフィーダー

専用の「メタルマニュアルフィーダー」を使えば、Bladeを手動で使うことも可能です。カセットがない場合や、急に半錠が必要になる場合も、しっかり対応できます。

※こちらは円形状剤に限ります。



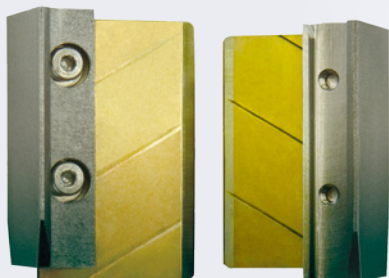

## 二刀流だからこそ 高耐久カット刃

2枚のカット刃は共に  
特殊超硬-ちようこう-コーティング。  
専用のツールを使えば、着脱もラクラク。  
1枚で2度使えるカット刃リサイクル設計です。



## 半切イメージ



メルカツールもここまで  
半切る事ができます。  
※メルカツールは、中外製薬様の商標です。


二刀流の Blade だからこそ、消耗品が出過ぎないように、チタンコートして高耐久性を確保しています。カットする薬品の硬さによる影響はあるものの、お客様にご納得いただける交換スパンを実現しています。

# 二刀流の確かな切れ味。 比類なき錠剤半切機

## 毎日の清掃もしっかりバックアップ



「セッター」を使えば、カット刃に直接触ることなく、  
刃具の取り外しと清掃が可能に。  
毎日の清掃も、しっかりサポートしています。

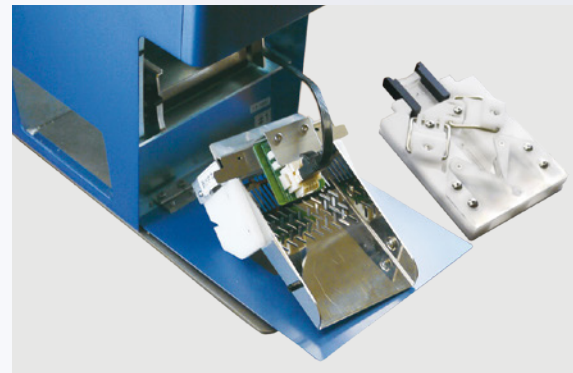

カットの際に生まれた粉も、しっかり清掃できるシンプルな構造。  
錠剤の通過経路は、取り外して清掃が可能です。

## 仕様項目

名称	錠剤自動半切機
型式	Blade (ブレイド)
本体サイズ	W130mm×D300mm×H290mm ※本体サイズにビスなどの突起物は含みません。
本体重量	7.6kg (ACアダプター含む)
電源電圧・容量	AC100V 15A
電源周波数	50/60Hz
最大電流値	0.5A
最大消費電力	40W
表示装置	小型LCD
標準付属品	セッター、テスト用錠剤カセット (エビオス用) 他
オプション品	錠剤カウントアタッチメント メタルマニュアルフィーダー テンキー 他







## ■ 寸法 単位[mm]

正面

側面

裏面

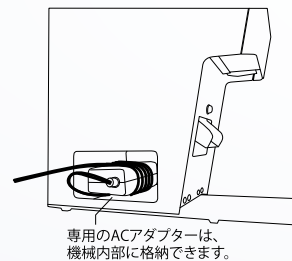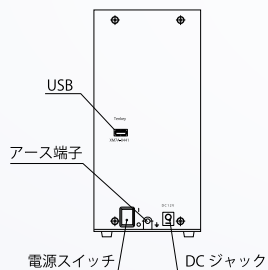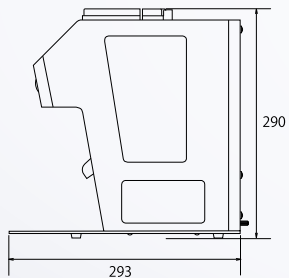

専用のACアダプターは、  
機械内部に格納できます。

※改良のため、仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。 ※本カタログは印刷のため、実際の色と異なることがあります。

# TOSHO

Your best pharmacy solution

●本社 東京都大田区東糀谷3-8-8 〒144-0033 TEL (03) 3745-1331 (代)

[www.tosho.cc/](http://www.tosho.cc/)