



Di-120SQL

120分割が新たな
散薬分包機のスタンダードへ




散薬分割数 最大 120 割/枚	分包速度 最速 50 包/分 当社規定フォームによる
錠剤分包 散薬・錠剤一包装 48 プラス 錠剤コンベア	イオナイザー 標準搭載

本体サイズ (mm) | W1200×D660×H963

本体重量 (kg) | 360

2つのR円盤とスリーポイントッド

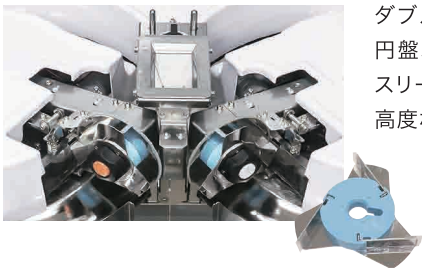

ダブル円盤搭載によりシングル円盤以上の作業効率がアップ。スリーポイントッドの搭載により、高度な配分分割精度を実現。

可倒式上下ホッパー



清掃性が向上しました。下ホッパーが倒れ、上ホッパーと重なっている部分のお掃除が可能になりました。

最大120分割



Aiシリーズから受け継いだ、高精度3ポイントッドスクレーパーにより、時代のニーズを汲み取り、1円盤で120分割を可能にしました。分3×5週(35日)=105包や分2×60日=120包などの長期処方に対応します。

イオナイザー




静電気や湿度に影響されやすい散薬。スクレーパー、上下ホッパーの一番付着しやすい箇所を目掛け、無風でイオンを照射。清掃やスクレーパー交換などのリフトアップ時は自動で電源が切れる安心設計。

仕様

仕様項目		散薬		分モード										
名称	散薬分包機	散薬	分モード	錠剤・散薬・錠剤散薬混合・錠剤散薬交互・散薬錠剤交互・錠剤先行・散薬先行・特殊分包										
機種名	Di-120SQL			分割方法	片側・同時均等・不均等									
本体サイズ(mm)	W1200×D660×H963※1				散薬集積方法	スクレーパー式(3ポイント)								
フロアプレートサイズ(mm)	W1200×D760※2					分割数	最大120分割							
本体重量(kg)	360						投入ホッパー数	2(最大投入分量280g程度/個)						
電源	単相100V AC 20A単独(3P20A並行)							集塵機	紙フィルター交換式ダストパック×3基					
電源電源周波数	50/60Hz								イオナイザー	●				
最大消費電力(W)	1780									包装機部	包装機機構	横型包装機		
最大電流値(A)	17.8											上下ホッパー	可倒式上下ホッパー	
制御方法	分散CPU制御方式												オートカッター	●
機械本体入力装置	タッチパネル式PC	分速度※4	低速											35包/分
外部入力装置	ノートPC Di.main			中速										45包/分
錠剤コンベア	錠剤コンベア 48プラスコンベア				高速									50包/分
プリンター	LEDガイド機能		●			分紙サイズ								W80×H70固定
	予備撒きカセット		48マス	最大投薬数			1~255日							
	開閉シャッター		自動		マーカユニット		オプション対応							
	予備撒きトレイ開閉		手動				その他オプション	巻き上げ装置 ※下記詳細記載						
印字方式	全行・2行印字対応 熱転写方式		ノイズカットトランス			分包機へのAC電源ノイズを軽減します。								
WindowsFont機能※3	●													
TIP-Vプリンター	●													
4色印字機能	●													

※1 本体サイズにビスなどの突起物は含まれません ※2 転倒防止用フロアプレートを標準装備 ※3 2行印字時は、30mmリボンをご使用ください。D-545Fine(インクリボン)を推奨 ※4 弊社測定フォームによる ●/標準搭載

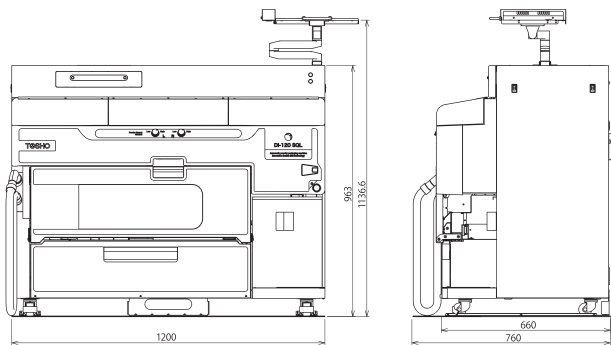

分包済み分包装紙を操作者の腰元まで巻き上げて排出します。

※改良のため、仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。 ※本カタログは印刷のため、実際の色と異なることがあります。

TOSHO

Your best pharmacy solution ●本社 東京都大田区東糞谷3-8-8 〒144-0033 TEL (03) 3745-1331 (代)

www.tosho.cc/

札幌支店	北海道札幌市清田区真栄一条2-34-10	〒004-0831	TEL (011) 885-2781	岐阜営業所	岐阜県岐阜市芋島2-2-6	〒500-8234	TEL (058) 259-7125
旭川営業所	北海道旭川市東4条2-3-6	〒070-0024	TEL (0166) 29-5265	東海支店	三重県津市北丸之内74 マツダビル1F	〒514-0031	TEL (059) 222-7719
帯広営業所	北海道帯広市西二条北2-17-1	〒080-0032	TEL (0155) 26-6750	静岡営業所	静岡県静岡市清水区八坂北1-13-3	〒424-0023	TEL (054) 361-1611
函館営業所	北海道函館市桔梗町418-443 アピタシオン101号室	〒041-0801	TEL (0138) 34-2235	浜松営業所	静岡県浜松市南区三和町295-103	〒435-0038	TEL (053) 411-8688
盛岡支店	岩手県盛岡市愛宕町3-17	〒020-0013	TEL (019) 652-2063	京都支店	京都府京都市南区上鳥羽藤田24	〒601-8133	TEL (075) 691-2801
青森営業所	青森県青森市幸畑3-12-3	〒030-0943	TEL (017) 764-3177	奈良営業所	奈良県奈良市北之庄西町1-8-10	〒630-8452	TEL (0742) 62-5544
秋田営業所	秋田県秋田市山王沼田町3-1	〒010-0954	TEL (018) 867-8090	滋賀営業所	滋賀県近江八幡市出町414-5 フラワー1番館 108号室	〒523-0892	TEL (0748) 36-5785
仙台支店	宮城県仙台市宮城野区幸町3-4-15	〒983-0836	TEL (022) 257-0160	大阪支店	大阪府大阪市住吉区長居東3-15-31	〒558-0004	TEL (06) 6608-7122
郡山営業所	福島県郡山市富田町字上ノ内5-2	〒963-8041	TEL (024) 962-7712	和歌山営業所	和歌山県和歌山市新通1-17	〒640-8111	TEL (073) 424-6880
新潟支店	新潟県新潟市西区善久1044-23	〒950-1102	TEL (025) 379-1211	神戸支店	兵庫県神戸市中央区磯辺通3-2-11 三宮ファーストビル1F	〒651-0084	TEL (078) 806-8072
宇都宮営業所	栃木県宇都宮市城南3-11-6	〒321-0117	TEL (028) 688-5771	岡山営業所	岡山県岡山市北区今3-9-11	〒700-0975	TEL (086) 244-7835
山形営業所	山形県山形市蔵王成沢894-1	〒990-2334	TEL (023) 689-9580	四国支店	香川県高松市松縄町34-2	〒760-0079	TEL (087) 833-2533
北陸支店	石川県金沢市広岡2-13-37 ST金沢ビル4F	〒920-0031	TEL (076) 263-0231	松山営業所	愛媛県松山市古川西2-8-1 西沢ビル103号	〒790-0944	TEL (089) 969-0380
富山営業所	富山県富山市黒瀬北町1-10-7 MNビルA-5	〒939-8216	TEL (076) 420-9711	高知営業所	高知県高知市北久保10-16 北久保468ビル	〒780-0088	TEL (088) 880-9621
福井営業所	福井県福井市南四ツ屋1-10-13 青山ビル	〒918-8204	TEL (0776) 54-8618	徳島営業所	徳島県板野郡藍住町徳命字前須東78-37	〒771-1212	TEL (0882) 693-2812
松本支店	長野県高崎市緑町1-10-3	〒370-0073	TEL (0263) 27-3766	広島支店	広島県広島市西区古江新町6-9	〒733-0873	TEL (082) 271-9223
高崎営業所	群馬県高崎市緑町1-10-3	〒370-0073	TEL (027) 361-7932	山口営業所	山口県山口市小郡御幸町5-36アーバンステージ101号	〒754-0011	TEL (083) 902-5890
東京支店	東京都大田区東糞谷3-13-7 3F	〒144-0033	TEL (03) 3745-1381	山陰営業所	鳥取県米子市米原4-6-75	〒683-0804	TEL (0859) 31-1560
東京第一営業所	東京都板橋区栄町21-10 エクセル大山ハンモト1F	〒173-0015	TEL (03) 6905-2761	九州支店	福岡県福岡市博多区上牟田2-12-24	〒812-0006	TEL (092) 452-3234
神奈川支店	東京都大田区東糞谷3-13-7 3F	〒144-0033	TEL (03) 3745-1383	北九州営業所	福岡県北九州市小倉北区若富士町7-10 グロワール21	〒802-0063	TEL (093) 951-8830
多摩支店	東京都府中市吉町4-21-1	〒183-0034	TEL (042) 364-3981	長崎営業所	長崎県長崎市大橋町27-20 ハピネス文教2F	〒852-8134	TEL (095) 849-1322
厚木営業所	神奈川県厚木市岡田1-7-1 ヴェルデミールSUZUKI 103号	〒243-0021	TEL (046) 230-4776	熊本営業所	熊本県熊本市東区長嶺東8-2-92	〒861-8038	TEL (096) 380-3530
山梨営業所	山梨県甲斐市西八幡3707-3	〒400-0117	TEL (055) 260-7371	大分営業所	大分県大分市大道町4-5-17 第3阿部ビル102号	〒870-0822	TEL (097) 545-0826
川口支店	埼玉県川口市南鳩ヶ谷1-14-22	〒334-0013	TEL (048) 287-6630	宮崎営業所	宮崎県宮崎市大字田吉1881-1 シーサイドテラス1F	〒880-0911	TEL (0985) 33-9113
千葉支店	千葉県千葉市花見川区横橋町1551-1 与志ビル1F	〒262-0013	TEL (043) 250-2301	鹿児島営業所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘1-9-10	〒891-0175	TEL (099) 284-4136
名古屋支店	愛知県名古屋守山区金屋2-218	〒463-0072	TEL (052) 797-3666	沖縄営業所	沖縄県宜野湾市真志喜2-7-6	〒901-2224	TEL (098) 890-4771