

# Di-32を用いた散薬の一包化

これまでの散薬の調剤は、取り揃えや秤量は人の手で行う必要がありました。

Di-32は処方データを流すだけ。あとは機械が調剤を行います。



全自動秤量散薬分包機

# Di-32

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。  
※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。  
※カタログ掲載内容は2021年6月現在のものです。

**TOSHO**  
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー  
本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8  
TEL: (03) 3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはコチラ▶  
<https://www.tosho.cc/>



ICMS-SR0368 / JIS Q 27001

○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。



## フルオートな散薬分包を



散薬の選択から秤量、配分、分包までをこれ1台で完結。  
調剤業務の自動化、効率化を実現します。

### 01 特徴

#### 秤量から配分、分包までをノンストップ

処方を受信すると自動でスタート。散薬の取り揃え、秤量もDi-32が行います。検定付き電子天秤で秤量し、高精度な分包を行います。



### 02 特徴

#### 処方ごとに自動でお掃除

散薬の通過経路や計量カップは処方ごとに自動清掃。常に清潔な状態でご利用いただけます。通過経路以外の箇所もハンドクリーナーでの清掃が可能です。



### 03 特徴

#### 自動機だからこそ、管理機能も充実

散薬の使用量、充填量はリアルタイムに更新されますので、在庫量もすぐに確認できます。さらに使用期限やロットの管理も可能です。



## Di-32を彩る様々な機能

#### カセット 32 個搭載

散薬カセットと計量カップを併せて32個搭載することが可能です。

#### いつでも充填可能

計4か所への搭載が可能です。本体動作中でもカセットを取り出すことができます。

#### デュアルディスプレイ

左画面には処方一覧と処方内容を表示。右画面には搭載カセットと残量を表示しています。

#### 搭載外の散薬分包も

粉碎薬品（搭載外含む）もDi-32で分包することができます。

# 仕様項目


名称	全自動秤量散薬分包機		
型式	<b>Di-32</b>		
寸法図	<p>(単位:mm)</p>		
本体サイズ <sup>※1</sup>	W1373×D823×H2171 (mm) (アラームライトを含む寸法)	包装機機構	横型包装機
フロアプレートサイズ <sup>※2</sup>	W1300×D1000(mm)	分包紙サイズ	W80×H70(mm)固定
本体重量 <sup>※3</sup>	690kg	印字方式	全行・2行対応、熱転写方式 <small>※WindowsFont機能標準搭載</small>
電源	単相100V AC 15A単独×2口	分包速度	高速:50包/分 中速:45包/分 低速:35包/分 <small>※当社測定基準による</small>
最大消費電力	1000W (本体側電源)/1410W (ダストバック側電源)	R円盤	2枚搭載 <small>※散薬分包機AiシリーズおよびFio-80シリーズと同形状</small>
最大電流値	12.3A (本体側電源)/14.9A (ダストバック側電源)	散薬分割方式	スクレーパー方式 (1円盤あたり13.8mm×3枚) <small>※散薬分包機Aiシリーズと同形状</small>
電源周波数	50Hz/60Hz	分割数	1円盤あたり1包から93包
ディスプレイ	15.6インチタッチパネル2台搭載	散薬配分仕様	均等・重ね撒き (1円盤使用)/不均等 (両円盤使用)
カセット搭載数	最大32個 <small>※計量カップ含む数量</small>	配分フィーダー	4機 (1円盤あたり2機)
秤量フィーダー数	2機搭載 (左右各1機)	最大配分量	230g程度 <small>※散薬の特性によってはこの限りではない</small>
散薬秤量	検定付き電子天秤 2台搭載	集塵ユニット	紙パック交換式集塵ユニット3機搭載
散薬秤量方式	加算式	コンプレッサー	標準装備
秤量範囲	1.0g~280.0g	ハンドクリーナー	標準装備
秤量精度	2%未満 <small>※当社測定基準による</small>	監査シート用プリンター	標準装備
秤量時間	30秒から3分程度 <small>※秤量重量により異なる</small>	4色印字機能	標準搭載 <small>※4色インクリボンが必要となります</small>
散薬カセット容量	約560cc	マーカユニット	オプション対応 <small>※印字面にラインを引きます ※TSマーカが必要です</small>
計量カップ容量	約750cc <small>※秤量範囲を超えて秤量することはできません</small>	筐体内カメラ	オプション対応

※1 本体サイズにビスなどの突起物は含みません

※2 転倒防止(耐震)用フロアプレートを標準装備


※3 薬品重量は含みません

# Di-32の主なユニット

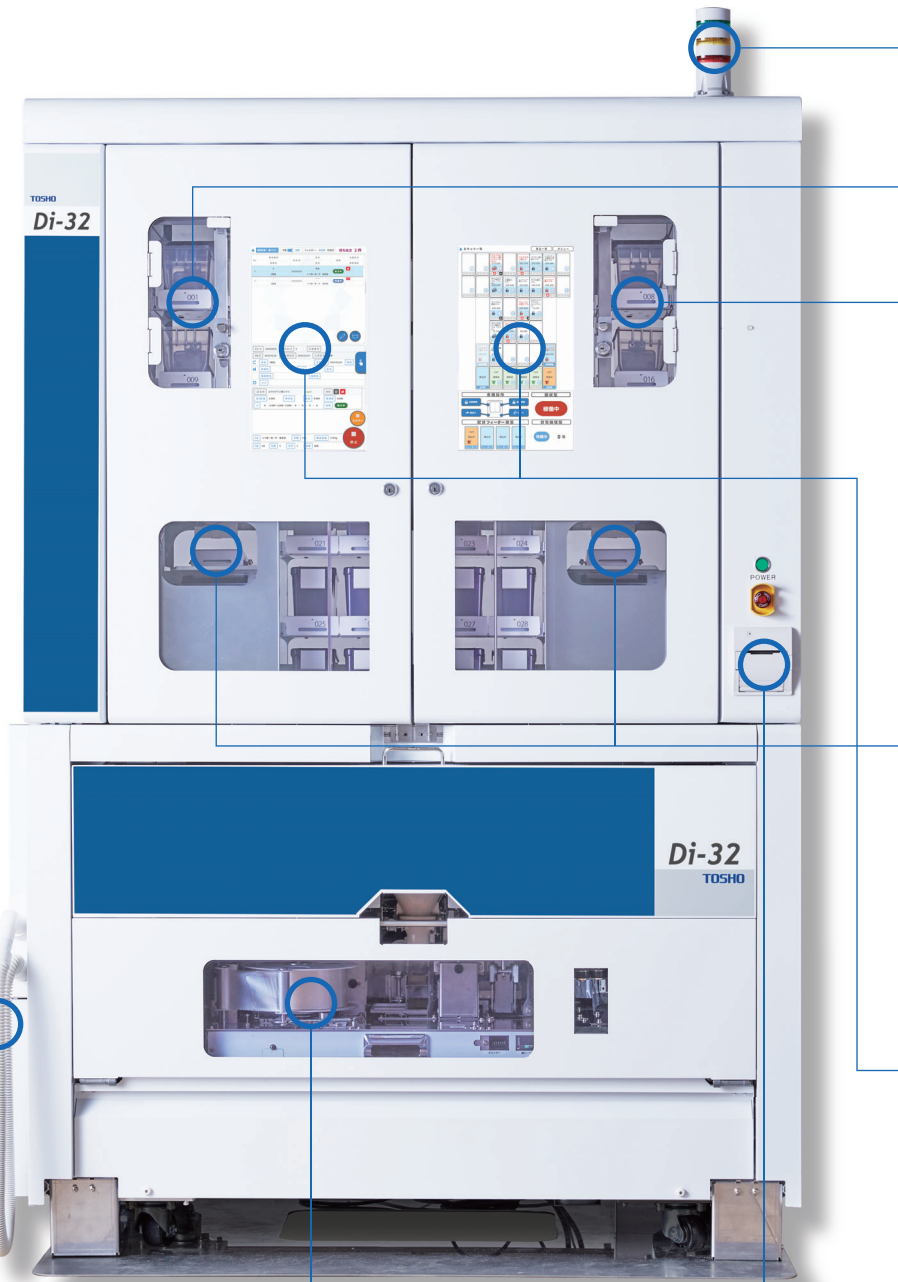

## アラームライト

機械の稼働状況を点灯色によりお知らせします

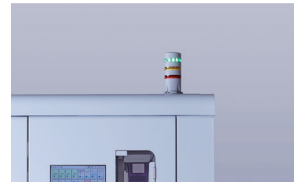

## 充填扉

稼働中でも安全にカセットの取り出しが可能です



## デュアルディスプレイ

広い画面領域で作業効率を高めます



## 電子天秤

信頼性の高い検定付き電子天秤を搭載




## レシートプリンター

秤量結果を印刷します



## 包装機

引き出してメンテナンスや消耗品の交換ができます

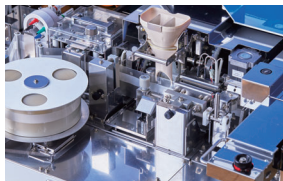

## ハンドクリーナー

手動でもお掃除が可能です

