

| T@TASSPRO 自動仕分け履歴一覧 |            |        |            |         |            |          |           |         |  |
|---------------------|------------|--------|------------|---------|------------|----------|-----------|---------|--|
| 検索条件                |            | 日付     | 2021/03/16 | ～       | 2021/03/16 | 検索       | 一括出力(印刷用) | 一括出力    |  |
| 検索結果                |            | 薬品名    |            | 薬品仕分け個数 |            | 3229 個   |           | 薬品仕分け金額 |  |
|                     |            |        |            |         |            | 67,292 円 |           |         |  |
| No.                 | 日付         | 時間     | 状況         | 作業者     | 監督者        | 仕分け個数    | 仕分け金額     | CSV出力   |  |
| 1                   | 2021/03/17 | 09:09～ | 中断         | トーショー   |            | 248      | 10,204    |         |  |
| 2                   | 2021/03/16 | 03:04～ | 正常終了       | トーショー   |            | 662      | 4,032     |         |  |
| 3                   | 2021/03/14 | 09:30～ | 正常終了       | トーショー   |            | 437      | 5,743     |         |  |
| 4                   | 2021/03/13 | 05:00～ | 中断         | トーショー   |            | 920      | 25,032    |         |  |
| 5                   | 2021/03/08 | 19:31～ | 正常終了       | トーショー   | トーショー      | 0        | 0         |         |  |
| 6                   | 2021/03/08 | 19:31～ | 正常終了       | トーショー   | トーショー      | 719      | 17,982    |         |  |
| 7                   | 2021/03/05 | 13:26～ | 正常終了       | トーショー   |            | 114      | 3,961     |         |  |
| 8                   | 2021/03/05 | 12:25～ | 正常終了       | トーショー   |            | 18       | 266       |         |  |
| 9                   | 2021/03/04 | 15:03～ | 正常終了       | トーショー   |            | 0        | 0         |         |  |
| 10                  | 2021/03/02 | 17:29～ | 正常終了       | トーショー   | トーショー      | 111      | 72        |         |  |
| 11                  | 2021/03/02 | 15:32～ | 正常終了       | トーショー   |            | 0        | 0         |         |  |
| 12                  | 2021/03/01 | 01:42～ | 正常終了       | トーショー   |            | 0        | 0         |         |  |

## 仕分けした際のログの 確認が可能。

仕分けを開始したユーザー履歴や鑑査を実施したユーザー履歴、仕分けを行った薬品履歴、撮影画像、薬価合計などが確認できます。  
仕分けの詳細は履歴一覧からCSVデータとして出力が可能で、管理業務への活用も便利です。


## 錠剤の廃棄数を削減し、 コストカットに貢献。

仕分け間違いのリスク回避から廃棄していた返品錠剤を再利用することで、廃棄数を大幅に削減することが可能です。  
薬品を無駄にしないことでコストカット実現に役立ちます。

| T@TASSPRO 収納ケース内容表示 |  |                     |  |      |  |              |  |                 |  |
|---------------------|--|---------------------|--|------|--|--------------|--|-----------------|--|
| ケース No. : A-01      |  | 錠剤名 : カロルミン錠5mg(試田) |  | No.  |  | 撮影画像         |  | 一致率             |  |
| 錠剤名 : カロルミン錠5mg(試田) |  | No. : 1             |  | 撮影画像 |  | 一致率 : 84.99% |  | 撮影時間 : 09:35:00 |  |
| 収納個数 : 5            |  | No. : 2             |  | 撮影画像 |  | 一致率 : 86.03% |  | 撮影時間 : 09:40:06 |  |
| 不良品数 : 0            |  | No. : 3             |  | 撮影画像 |  | 一致率 : 85.02% |  | 撮影時間 : 09:58:37 |  |
|                     |  | No. : 4             |  | 撮影画像 |  | 一致率 : 84.39% |  | 撮影時間 : 10:03:37 |  |
|                     |  | No. : 5             |  | 撮影画像 |  | 一致率 : 83.80% |  | 撮影時間 : 10:08:31 |  |


|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 名 称         | 錠剤自動仕分返納装置                                               |
| 型 式         | Genie KS-GE48-1J                                         |
| 本 体 サ イ ズ   | W1,260mm×D860mm×H1,640mm<br>(操作モニター等の突起部は含みません)          |
| 本 体 重 量     | 330kg未満                                                  |
| 最大消費電力      | 500VA以下                                                  |
| 電 源         | AC100V±10V                                               |
| 電 源 周 波 数   | 50/60Hz                                                  |
| 仕分け不可薬品     | 刻印・印字のない薬品、透明薬品、カプセル、欠損薬品、半錠<br>※カプセル・欠損薬品・半錠は、回収ケースへ仕分け |
| 投入可能薬品種     | 錠剤(φ4～φ23)・カプセル(0～5号)・半錠                                 |
| 仕  け  カ ッ プ | 仕分けカップ:48個 容量:100cc<br>回収ケース:3個 容量:210cc                 |
| 薬 品 投 入 部   | ホッパー:1個 容量:986cc(0号カプセル:1000錠、エビオス錠:2000錠)               |
| 処 理 能 力     | 約30秒/錠(薬品種によって異なる)<br>※ホッパーからピッキングし、仕分けカップに仕分けするまでの時間    |
| 印 字 方 式     | ラベルプリンタ標準搭載                                              |
| デ ィ ス プ レ イ | 静電容量方式タッチパネル(22インチ)                                      |
| 定 期 交 換 部 品 | エアフィルタ、エアホース、バキュームパッド※1年に1回程度                            |

### ■ 寸 法 (mm)

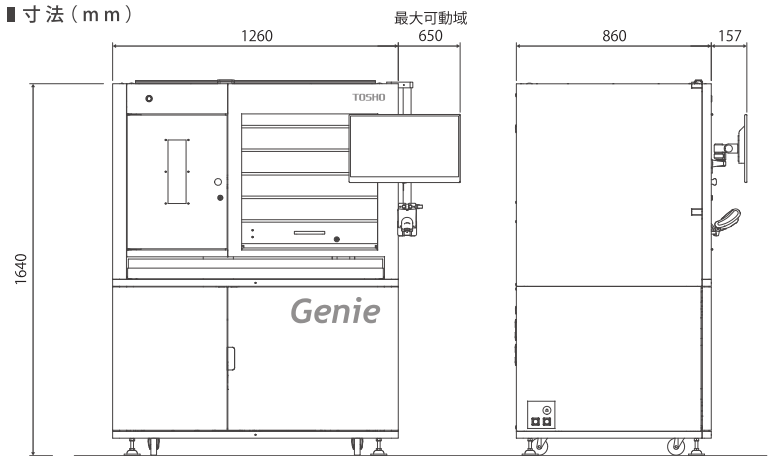

### ■ 収 納 ス ペ ー ス

スライド式のPCスペースと、高さ630mm×奥行400mm×幅480mmの収納スペースをご用意しております。

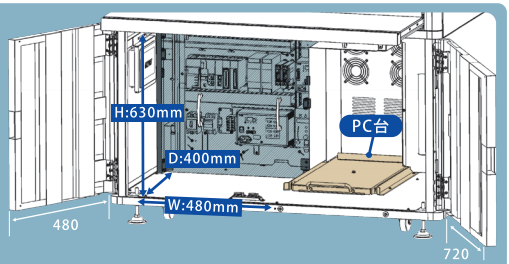

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。  
※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。  
※カタログ掲載内容は2023年10月現在のものです。



## 錠剤自動仕分返納装置

# Genie

返品された錠剤分包品を、薬品種ごとに自動仕分け。

錠剤の廃棄数削減に貢献します。







# 錠剤仕分けにかかる“人の手間”を徹底削減。 機械稼働率アップで、薬品管理を快適にします。



## ■ 製品の特徴

- 特徴 1 事前仕分けが不要でシンプルな運用**  
カプセルや半錠も不明薬品として形状判別されるため、稼働前の業務負担を減らします。
- 特徴 2 高認識率で仕分けをより正確に**  
錠剤鑑別に特化した画像解析エンジン搭載により、1薬品ごとに仕分けします。
- 特徴 3 機械が稼働しない時間を最小限に抑える**  
仕分け作業に消耗品を使用しないため、交換の手間がなく稼働を止めません。また“自動リトライ機能”によって稼働中の軽微な動作を見逃さず、機械が自動で判断し仕分け作業を進めていきます。
- 特徴 4 日常メンテナンスが簡単**  
清掃が必要な箇所が少ない設計なので、日々のメンテナンスに時間がかかりません。

## ■ 細部にまで、作業しやすさを追求

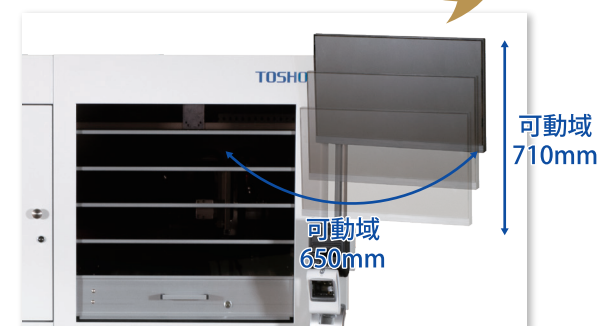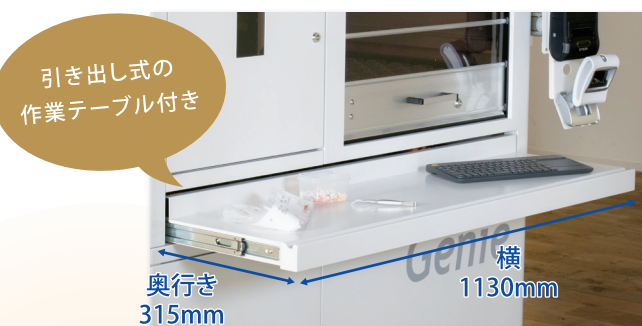

操作パネルは  
上下・左右に  
動かせます



最大48種類の薬品をケースに仕分けします。

## 3種類の回収ケース

仕分けられなかった薬品は、回収ケースへ運ばれます。

- 回収ケース 1  
■ 不明ケース  
判別ができない薬品を収納
- 回収ケース 2  
■ 超過薬品種ケース  
48ケース全てが使用中の際に収納



使い方が  
選べる

3つ目の回収ケースは、使い方が選べます。

「欠損・半錠ケース」または、  
「カプセルケース」どちらかに選択可能。



or



## 簡単操作で仕分けミスを防ぐ

手順 1 返品された錠剤をホッパーに投入します  
ホッパーには約1000錠※投入可能です。※0号カプセルの場合



手順 2 「仕分け開始」を選択します  
錠剤を1錠ずつ撮影し、薬品種別に収納していきます。



## 薬品の仕分け完了

手順 3 仕分けされた薬品を画像照合  
ケースに収納された撮影データをモニターで確認します。



手順 4 薬品ケースに管理用ラベルを貼る  
ラベルを貼ることで分包機への充填や管理を容易にします。



ケースに貼るラベルには、  
薬品名/GS1コード/収納錠数/取出日/制作日が記載されます。