


リアルタイム薬品管理装置

LITERA

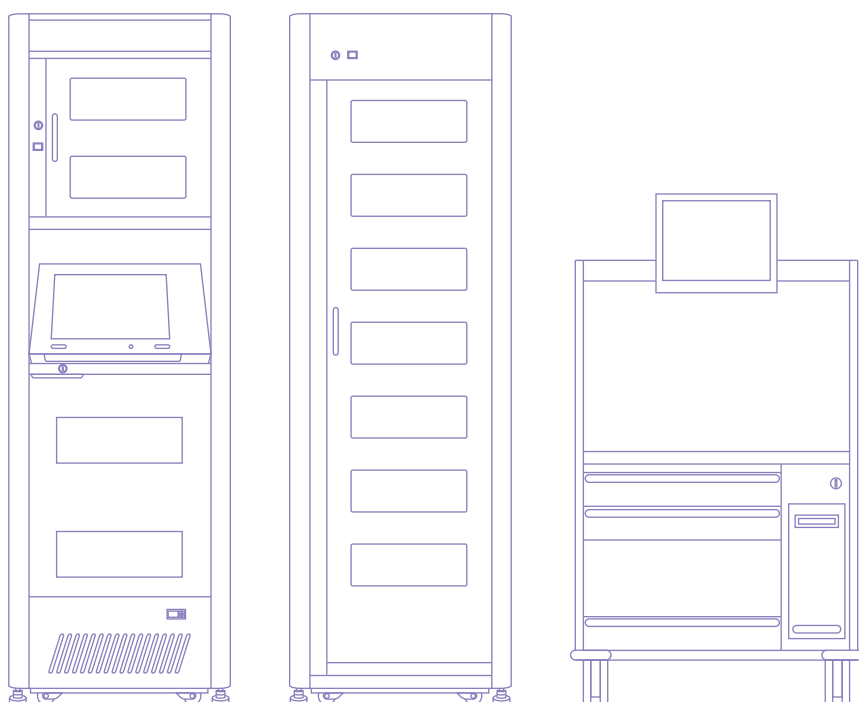

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。
※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。
※カタログ掲載内容は2022年12月現在のものです。

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー
本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL: (03) 3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはコチラ▶
<https://www.tosho.cc/>




○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。

リアルタイム薬品管理装置 シェルフタイプ

LITERA-Shelf



その時その場で記録。
取扱いの履歴を残します。

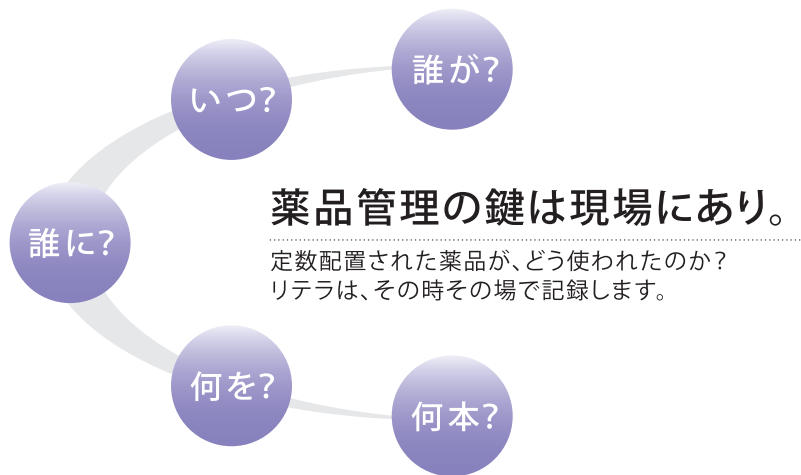

LS-40C

拡張性

「シェルフ・エクステンション」を増設することが可能です。
定数在庫数量に合わせた自由なユニット構成ができますので、
ご要望に応じて柔軟な対応が可能です。

保冷库

ユニット下部に冷所保管薬品を収納できる保冷库を装備。
1ユニットで室温保管薬品と冷所保管薬品の両方を管理する
ことが可能です。



保冷库

リテラの機能 リテラの4つの機能が、徹底した薬品管理を可能にします。

払出数量管理

薬品を取り出すだけで自動カウントします。返却も自動カウントします。

セキュリティ

電子ロック機能を搭載しています。
薬品の取り扱いの全ての履歴を記録します。

在庫数量管理


在庫数量をリアルタイムに管理します。
ネットワークを通じて複数部署の
在庫状況を一元管理することができます。

音声・画面警告


取出し薬品情報をリアルタイムに表示します。
ガイダンス音声出力機能を
標準装備しています。

寸法図

■LS-40C

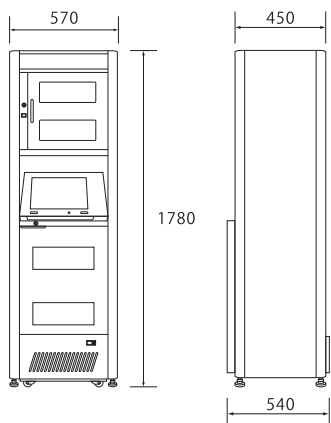

■LS-70

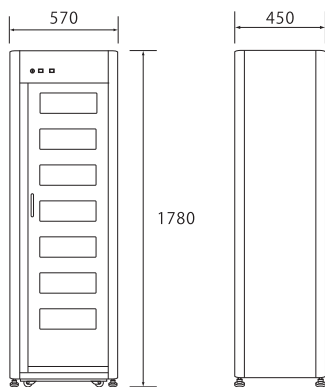

※リテラマネージャー端末(操作端末)を設置するスペースが必要です。

仕 様

型式	LS-40C	LS-70
収納薬品形状 ※1	アンプル・バイアル・ブラアンプル	
カセットサイズ	3S・SS・S・M・L・LL・3L	
収納可能アンプルサイズ ※2	胴径:9~25mm / 高さ:45~130mm	
収納可能バイアルサイズ ※2	胴径:15~50mm / 高さ:25~100mm	
収納可能ブラアンプル ※2	胴径:15~50mm / 高さ:25~100mm	
最大収納薬品種 ※3	最大60種(内30種が保冷库内)	最大105種
カセットホルダー数	4	7
操作端末	内蔵	外付け
ディスプレイ	パネルタッチディスプレイ(15インチ)内蔵	パネルタッチディスプレイ(15インチ)外付け
保冷機能	冷風強制循環+ノンフロン	-
本体サイズ	W570mm×D540mm×H1780mm	W570mm×D450mm×H1780mm
本体重量 ※4	150kg	100kg
消費電力	400W	150W
電源	AC100V 50/60Hz	

※1 カセットに直接入らない特殊形状の薬品には、カセット充填用ケースを用意してあります。

※2 薬品の胴径によっては、カセットの内寸調整用スペーサーを使用することがあります。

※3 カセットサイズ3Sのみを使用した場合の数量です。

※4 薬品を実装しないときの重量です。

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。

※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。

※カタログ掲載内容は2022年12月現在のものです。

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー

本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8

TEL: (03) 3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはコチラ▶

<https://www.tosho.cc/>



○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。


リテラシェルフ 拡張ユニット

TOSHO
Your best pharmacy solution

Shelf-Extension



その時その場で記録。
取扱いの履歴を残します。

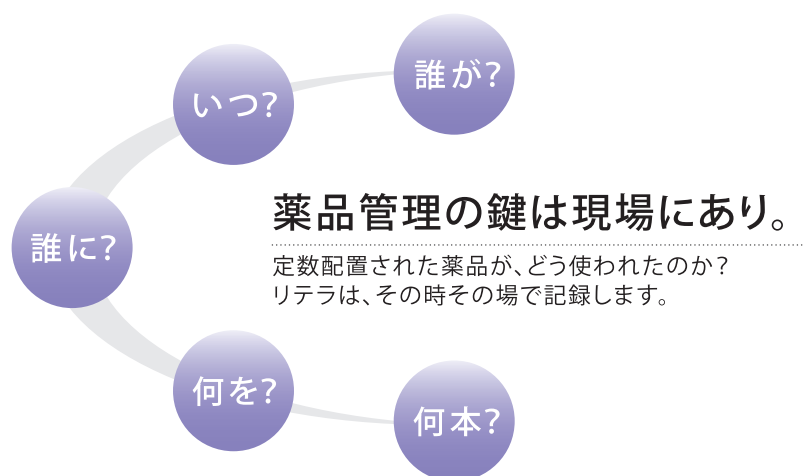

SE-70

運用に合わせた柔軟な拡張性

シェルフエクステンションは、リテラシェルフの専用増設ユニットです。

設置場所の運用や在庫数量に即したユニット構成にすることができ、稼働後の増設も可能です。




SE-70 (室温)
室温タイプ




SE-40C (冷所)
保冷库タイプ

寸法図

■SE-70

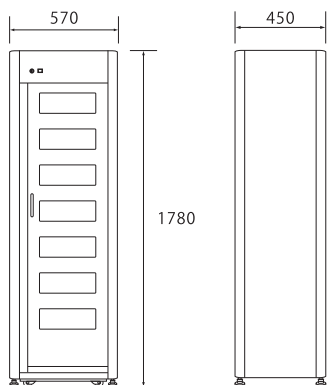

■SE-40C

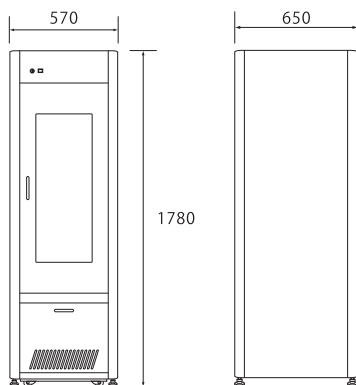

仕 様

型式	SE-70	SE-40C
収納薬品形状 ※1	アンプル・バイアル・ブラアンプル	
カセットサイズ	3S・SS・S・M・L・LL・3L	
収納可能アンプルサイズ ※2	胴径：9～25mm / 高さ：45～130mm	
収納可能バイアルサイズ ※2	胴径：15～50mm / 高さ：25～100mm	
収納可能ブラアンプル ※2	胴径：15～50mm / 高さ：25～100mm	
最大収納薬品種 ※3	最大105種	最大60種
カセットホルダー数	7	4
保冷機能	-	冷風強制循環＋ノンフロン
本体サイズ	W570mm×D450mm×H1780mm	W570mm×D650mm×H1780mm
本体重量 ※4	105kg	130kg
消費電力	40W	300W
電源	AC100V 50/60Hz	

単体では動作しません。メインユニット (LS-40C) が必要です。

※1カセットに直接入らない特殊形状の薬品には、カセット充填用ケースを用意してあります。

※2薬品の胴径によっては、カセットの内寸調整用スパーサーを使用することがあります。

※3カセットサイズ3Sのみを使用した場合の数量です。

※4薬品を実装しないときの重量です。

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。

※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。

※カタログ掲載内容は2022年12月現在のものです。

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー

本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL：(03) 3745-1331 (代)

トーショー公式サイトはコチラ▶
<https://www.tosho.cc/>




○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。

リアルタイム薬品管理装置 カートタイプ

LITERA-Cart



その時その場で記録。
取扱いの履歴を残します。

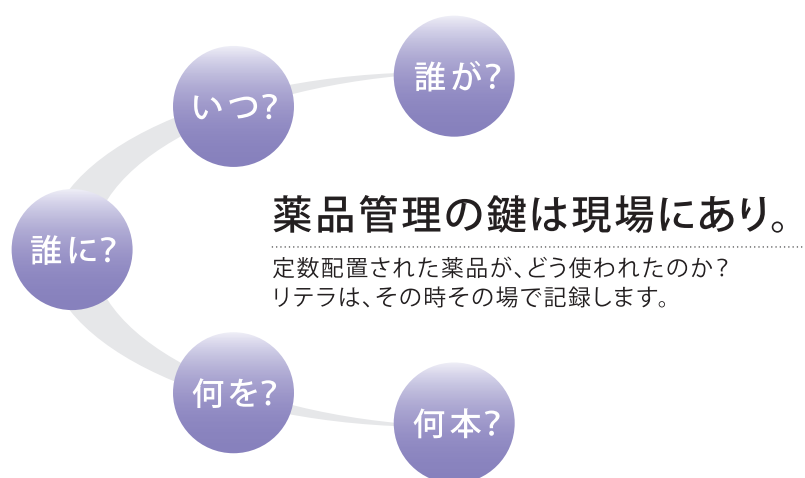

LC-60

移動可能なカートタイプ

大型のキャスターを装備しているため設置場所での移動が可能です。

多目的収納引出し装備

ユニット下部にシリンジ等の材料、輸液類を多目的に収納できる引出しを装備。※自動カウントはしません。

引出し部の自動カウント

ユニット下部の引出し部に自動カウント機能を付加することが可能。輸液ボトル、輸液バック、プレフィルドシリンジ等を実装できます。(オプション)



多目的収納引出し

リテラの機能 リテラの4つの機能が、徹底した薬品管理を可能にします。

払出数量管理

薬品を取り出すだけで自動カウントします。返却も自動カウントします。

セキュリティ

電子ロック機能を搭載しています。薬品の取扱いの全ての履歴を記録します。

在庫数量管理


在庫数量をリアルタイムに管理します。ネットワークを通じて複数部署の在庫状況を一元管理することができます。

音声・画面警告


取出し薬品情報をリアルタイムに表示します。ガイダンス音声出力機能を標準装備しています。

寸法図

■LC-40

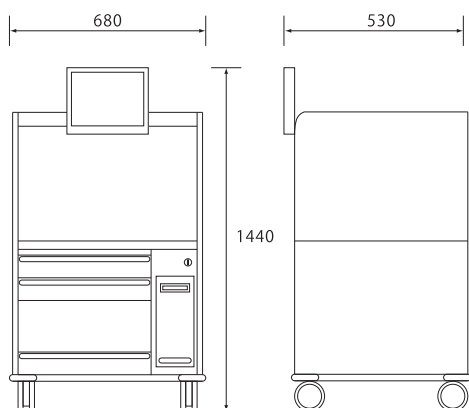

■LC-60

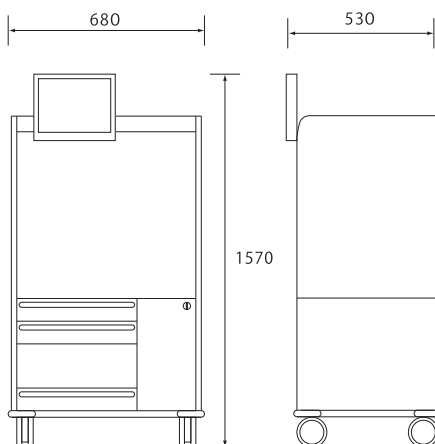

仕 様

型式	LC-40	LC-60
収納薬品形状 ※1	アンプル・バイアル・ブラアンプル	
カセットサイズ	3S・SS・S・M・L・LL・3L	
収納可能アンプルサイズ ※2	胴径：9～25mm / 高さ：45～130mm	
収納可能バイアルサイズ ※2	胴径：15～50mm / 高さ：25～100mm	
収納可能ブラアンプル ※2	胴径：15～50mm / 高さ：25～100mm	
最大収納薬品種 ※3	最大60種	最大90種
カセットホルダー数	4	6
操作端末	内蔵	
ディスプレイ	パネルタッチディスプレイ（15インチ）内蔵	
本体サイズ	W680mm×D530mm×H1440mm	W680mm×D530mm×H1570mm
本体重量 ※4	90kg	100kg
消費電力	150W	150W
電源	AC100V 50/60Hz	

※1カセットに直接入らない特殊形状の薬品には、カセット充填用ケースを用意してあります。

※2薬品の胴径によっては、カセットの内寸調整用スペーサーを使用することがあります。

※3カセットサイズ3Sのみを使用した場合の数量です。

※4薬品を実装しないときの重量です。

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。

※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。

※カタログ掲載内容は2022年12月現在のものです。

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー

本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL：(03)3745-1331(代)

トーショー公式サイトはコチラ▶
<https://www.tosho.cc/>



○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。