

全自動散薬錠剤分包機

LUMIO series

TOSHO
Your best pharmacy solution

io-1620win LUMIO

充実した機能と性能で、
最も頼れる一台に

カセット搭載数

最大 **162**

錠剤分包
散薬・錠剤一包化

48 マス
錠剤コンベア

錠剤コンベア
撒き間違い防止

LEDガイド

錠剤カセット
自動認識

U2 ユーザー
機能

散薬分割数

最大 **93** 分割/枚

分包速度

最速 **50** 包/分
弊社測定フォームによる

本体サイズ (mm) : W1300×D736×H2000

本体重量 (kg) : 600

Windows フォント


分包紙に自由なレイアウトが可能

PC上に表示される文字をそのまま分包紙に印字。
フォントや文字サイズも自由自在。
外字などの文字制限もありません。
ロゴや画像といったイメージも取り込み、アイディア次第で
可能性は無限に広がります。



錠剤カセット自動認識 U2 ゾーン

20個で構成されるU2ゾーンは、U2カセットを入れ替えることでより効率的に多くの錠剤をスムーズに分包することが可能です。U2ゾーン内であればどこに置いても自動で認識します。

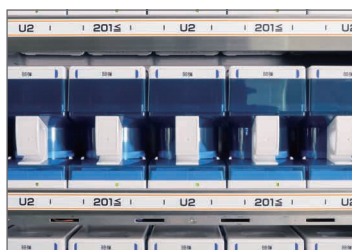


LEDガイド付き 48マス錠剤コンベア

錠剤ごとにLEDが点灯しますので、どのマスにどの錠剤を撒けばよいかを確実にご案内します。操作アプリには必要な錠数も表示されますので、包装順序の違いやコンベアの長期分包でも迷うことはありません。



横型包装機

新方式の採用により、さらに信頼性の高い安定した包装機となりました。包装機は引き出すことができますので、消耗品の交換やお掃除も容易に行えます。

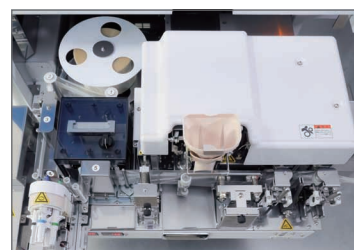

タッチ アプリケーション

アプリケーションは、豊富な機能と音声案内で直感的に操作できますので、初めての方でも安心してお使いいただけます。



仕様


仕様項目		
名称	全自動散薬錠剤分包機	全自動散薬錠剤分包機
型式	io-1620win LUMIO	io-1620win IF LUMIO
本体サイズ(mm)	W1300(1807)×D736×H2000	
※本体サイズにビスなどの突起物を含みません。	※()は操作卓アーム最大延長時	
フロアプレートサイズ(mm)	W1300×D1220	※転倒防止用フロアプレートを標準装備
本体重量 (kg)	600	
電源	単相100VAC 20A単独 (3P20A並行)	
最大消費電力(W)	1900	
最大電流値 (A)	18.8	
電源周波数 (Hz)	50/60	
外部入力装置	ノートPC	LUMIOアプリケーション ALPHA-Wave(V2)
錠剤棚	カセット搭載数	162個 (Sサイズ86個 SSサイズ76個)
	ローターカセットタイプ	BC-2
	U2ゾーン	20個 (Sサイズ15個 SSサイズ5個)
	IF機能	オプション U2ゾーンを除く142個 (Sサイズ71個 SSサイズ71個)
錠剤コンベア	錠剤コンベア	48マスプラスコンベアユニット
	LEDガイド	標準装備
	予備まきシャッター	オートシャッター
	予備まきトレー開閉	セミオート
散薬	散薬分割数	1～93分割×2円盤
	散薬集積方式	スクレーパー方式 (15mm/2枚)
	投入ホッパー数	2個 (最大投入量各280g程度)
包装機	包装機	横型包装機
	分包速度	高速50/分 中速45/分 低速35/分 (弊社測定フォーム)
	分包紙サイズ(mm)	W80mm×H70mm固定
	オートカッター	標準装備
プリンター	TIP-Vプリンター	標準装備
	印字方式	全行・2行対応 熱転写方式 ※D-545Fine (インクリボン) 推奨。
	WindowsFont仕様 ^(※1)	標準装備
	4色インクリボン印字機能	あり
その他	マーカユニット	オプション
	最大投与日数	1～255日
	集塵機	紙フィルター交換式ダストバック×3基
	ジャムリ検出	標準装備
	専用薬受けBOX	標準添付 (3個)
	壁付設置 ^(※2)	可能 ^(※3)

※1 Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※2 本体通気および電源ケーブルの経路を確保する為、壁から50mm以上開けての設置をお願いいたします。

※3 散薬機上部を開閉する場合、手前に引き出してから行う必要があります。

寸法 単位 (mm)

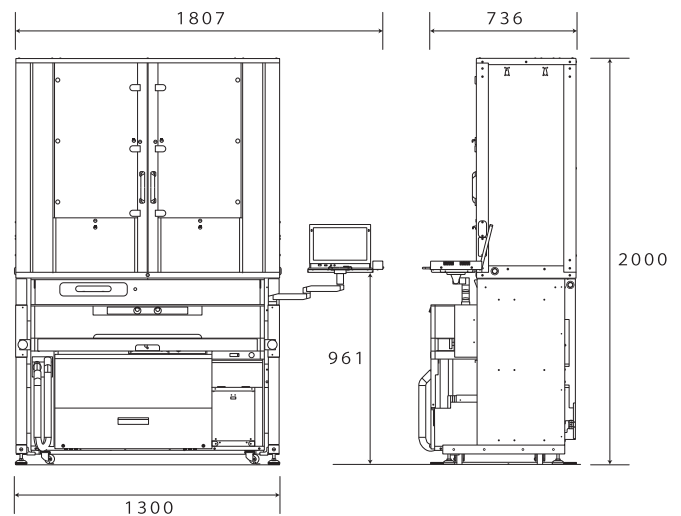


オプション

マーカユニット

処方(用法)と連動し、包装スピードを落とすことなく自動で分包紙にラインを引くことができます。特殊なインクを採用している為、インクはすぐに乾きます。

- ・AA包装、AB包装どちらでも対応可能。
- ・印字面の裏にマーカを引きます。

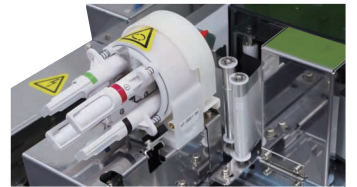

バーコードリーダー

散薬監査システム(SW-K)運動時、チケット読み込みに使用します。

巻き上げ装置

分包済み分包紙を操作者の腰元まで巻き上げて排出します。

予備まきカセット

標準添付品1個の他に、別途ご注文いただけます。

ノイズカットランス

分包機へのAC電源のノイズを軽減できます。

※オプションの詳細につきましては、弊社支店営業所へお問い合わせください。

TOSHO

Your best pharmacy solution ●本社 東京都大田区東糀谷3-8-8 〒144-0033 TEL (03) 3745-1331 (代)

札幌支店	北海道札幌市清田区真栄一条2-34-10	〒004-0831	TEL (011) 885-2781
旭川営業所	北海道旭川市東4条2-3-6	〒070-0024	TEL (0166) 29-5265
帯広営業所	北海道帯広市西二条北2-17-1	〒080-0032	TEL (0155) 26-6750
函館営業所	北海道函館市桔梗町418-443 アビタシオン101号室	〒041-0801	TEL (0138) 34-2235
盛岡支店	岩手県盛岡市愛宕町3-17	〒020-0013	TEL (019) 652-2063
青森営業所	青森県青森市幸畑3-12-3	〒030-0943	TEL (017) 764-3177
秋田営業所	秋田県秋田市山王沼田町3-1	〒010-0954	TEL (018) 867-8090
仙台支店	宮城県仙台市宮城野区幸町3-4-15	〒983-0836	TEL (022) 257-0160
郡山営業所	福島県郡山市富田町字上ノ内5-2	〒963-8041	TEL (024) 962-7712
新潟支店	新潟県新潟市西区善久1044-23	〒950-1102	TEL (025) 379-1211
宇都宮営業所	栃木県宇都宮市城南3-11-6	〒321-0117	TEL (028) 688-5771
山形営業所	山形県山形市蔵王成沢894-1	〒990-2334	TEL (023) 689-9580
北陸支店	石川県金沢市広岡2-13-37 ST金沢ビル4F	〒920-0031	TEL (076) 263-0231
富山営業所	富山県富山市黒瀬北町1-10-7 MNビルA-5	〒939-8216	TEL (076) 420-9711
福井営業所	福井県福井市南四ツ屋1-10-13 青山ビル	〒918-8204	TEL (0776) 54-8618
松本支店	長野県松本市野満東1-16-20	〒399-0034	TEL (0263) 27-3766
高崎営業所	群馬県高崎市緑町1-10-3	〒370-0073	TEL (027) 861-7932
東京支店	東京都大田区東糀谷3-13-7 F	〒144-0033	TEL (03) 3745-1381
東京第一営業所	東京都板橋区栄町21-10 エクセル大山ハンモト1F	〒173-0015	TEL (03) 6905-2761
神奈川支店	東京都大田区東糀谷3-13-7 F	〒144-0033	TEL (03) 3745-1383
多摩支店	東京都府中市市野満東4-21-1	〒183-0034	TEL (042) 364-3981
厚木営業所	神奈川県厚木市岡田1-7-1 ヴェルデミールSUZUMI 103号	〒243-0021	TEL (046) 230-4776
山梨営業所	山梨県甲斐市西八幡3707-3	〒400-0117	TEL (055) 260-7371
川口支店	埼玉県川口市南鳩ヶ谷1-14-22	〒334-0013	TEL (048) 287-6630
千葉支店	千葉県千葉市花見川区横橋町1551-1 与志ビル1F	〒262-0013	TEL (043) 250-2301
名古屋支店	愛知県名古屋市守山区金屋2-218	〒463-0072	TEL (052) 797-3666

岐阜営業所	岐阜県岐阜市芋島2-2-6	〒500-8234	TEL (058) 259-7125
東海支店	三重県津市北丸之内74 マツダビル1F	〒514-0031	TEL (059) 222-7719
静岡営業所	静岡県静岡市清水区八坂北1-13-3	〒424-0023	TEL (054) 361-1611
浜松営業所	静岡県浜松市南区三和町295-103	〒435-0038	TEL (053) 411-8688
京都支店	京都府京都市南区上鳥羽藁田24	〒601-8133	TEL (075) 691-2801
奈良営業所	奈良県奈良市北之庄西町1-8-10	〒630-8452	TEL (0742) 62-5544
滋賀営業所	滋賀県近江八幡市出町414-5 フラワー1番館 108号室	〒523-0892	TEL (0748) 36-5785
大阪支店	大阪府大阪市住吉区長居東3-15-31	〒558-0004	TEL (06) 6608-7122
和歌山営業所	和歌山県和歌山市新通1-17	〒640-8111	TEL (073) 424-6880
神戸支店	兵庫県神戸市中央区磯辺通3-2-11 三宮ファーストビル1F	〒651-0084	TEL (078) 806-8072
岡山営業所	岡山県岡山市北区今3-9-11	〒700-0975	TEL (086) 244-7835
四国支店	香川県高松市松縄町34-2	〒760-0079	TEL (087) 833-2533
松山営業所	愛媛県松山市古川西2-8-1 西沢ビル103号	〒790-0944	TEL (089) 969-0380
高知営業所	高知県高知市北久保10-16 北久保468ビル	〒780-0088	TEL (088) 880-9621
徳島営業所	徳島県板野郡藍住町徳命字前須東78-37	〒771-1212	TEL (088) 693-2812
広島支店	広島県広島市西区古江新町6-9	〒733-0873	TEL (082) 271-9223
山口営業所	山口県山口市小郡御幸町5-36 アーバンステージ101号	〒754-0011	TEL (083) 902-5890
山陰営業所	鳥取県米子市米原4-6-75	〒683-0804	TEL (0859) 31-1560
九州支店	福岡県福岡市博多区上牟田2-12-24	〒812-0006	TEL (092) 452-3234
北九州営業所	福岡県北九州市小倉北区若富士町7-10 グロワール21	〒802-0063	TEL (093) 951-8830
長崎営業所	長崎県長崎市大橋町27-20 ハピネス文政2F	〒852-8134	TEL (095) 849-1322
熊本営業所	熊本県熊本市東区長嶺東8-2-92	〒861-8038	TEL (096) 380-3530
大分営業所	大分県大分市大道町4-5-17 第3阿部ビル102号	〒870-0822	TEL (097) 545-0826
宮崎営業所	宮崎県宮崎市大字吉1881-1 シーサイドテラス1F	〒880-0911	TEL (0985) 33-9113
鹿児島営業所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘1-9-10	〒891-0175	TEL (099) 284-4136
沖縄営業所	沖縄県宜野湾市真志喜2-7-6	〒901-2224	TEL (098) 890-4771

※改良のため、仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。 ※本カタログは印刷のため、実際の色と異なることがあります。

www.tosho.cc/