



io-80 Series

全自動散薬分包機

io-80

コンパクトで機能性を重視した
シンプルな散薬分包機




本体サイズ(mm) : W894×D600×H937
本体重量(kg) : 210



全自動散薬錠剤分包機

io-80 Romeo

省スペースを実現した
シンプルでスタンダードな
散薬錠剤分包機

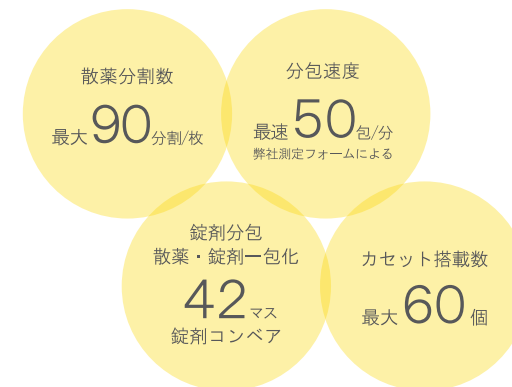

本体サイズ(mm) : W1100×D634×H1983
本体重量(kg) : 440



シングルR円盤

シングル円盤は最大 90 分割が可能。電磁フィーダーとスクレーパーユニットとも連動し、高度な配分精度を実現しています。



42マス錠剤コンベア

錠剤分包、錠剤・散薬の一包化が可能。予備撒きカセットは着脱可能なので、別の場所であらかじめ錠剤を撒くことができます。



タッチアプリケーション

アプリケーションは、豊富な機能と音声案内で直感的に操作できますので、初めての方でも安心してお使いいただけます。



横型包装机

新方式の採用により、さらに信頼性の高い安定した包装機となりました。包装機は引き出すことができますので、消耗品の交換やお掃除も容易に行えます。



調剤スペース

クリアな盤面は清潔感と強度を重視。フリースペースとして活用できます。



薬品棚


使用頻度の高い薬品を置いておくことが可能で、大瓶に対応した高さに設計されています。



全自動散薬分包機

io-80win

錠剤の撒き間違いを防止するLEDガイドも標準搭載
シンプルかつ高性能な散薬分包機

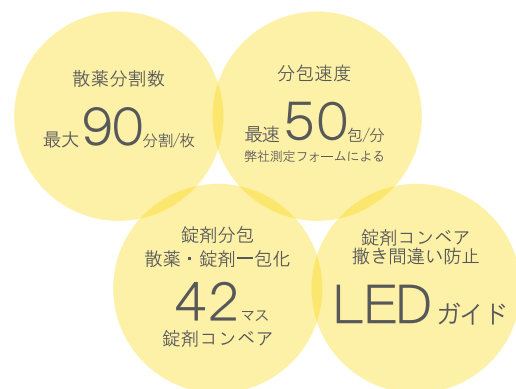


本体サイズ(mm) : W894×D600×H937
本体重量(kg) : 210



全自動散薬錠剤分包機

io-80win Romeo

コンパクトでありながら
充実した機能と性能を詰め込んだ
散薬錠剤分包機

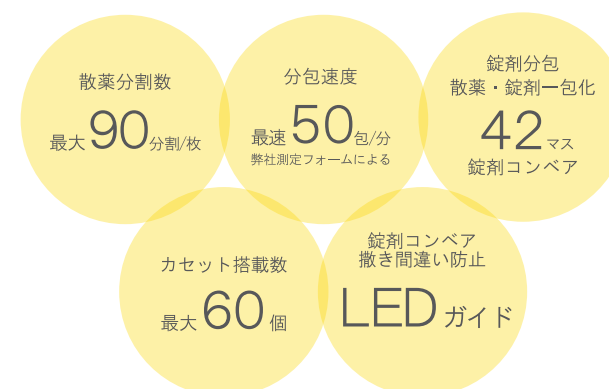

本体サイズ(mm) : W1100×D634×H1983
本体重量(kg) : 440



シングルR円盤

シングル円盤は最大 90 分割が可能。電磁フィーダーとスクレーパーユニットとも連動し、高度な配分精度を実現しています。



LEDガイド付き42マス錠剤コンベア

錠剤ごとにLEDが点灯しますので、どのマスにどの錠剤を撒けばよいかを確実にご案内します。操作アプリには必要な錠数も表示されますので、包装順序の違いやコンベアの長期分包でも迷うことはありません。



タッチアプリケーション

アプリケーションは、豊富な機能と音声案内で直感的に操作できますので、初めての方でも安心してお使いいただけます。



横型包装機

新方式の採用により、さらに信頼性の高い安定した包装機となりました。包装機は引き出すことができますので、消耗品の交換やお掃除も容易に行えます。



Windowsフォント※

PC上に表示される文字をそのまま分包紙に印字。フォントや文字サイズも自由自在。外字などの文字制限もありません。ロゴや画像といったイメージも取り込み、アイディア次第で可能性は無限に広がります。

※Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。



薬品棚

使用頻度の高い薬品を置いておくことが可能で、大瓶に対応した高さに設計されています。



io-80 Series

—— コンパクト設計とシンプルな操作性で、
効率的な調剤をお手伝いします。



※写真は io-80win Romeo IF です。



錠剤カセットは60個収納

前面 33 個、背面 27 個のカセットを効率的に収納。
錠剤の落下経路には薬を割れにくくする特殊加工を施しています。
施錠も可能ですので、セキュリティ面も安心。
全てのカセットを IF 仕様にした IF Edition もあります。
※カセットは S サイズ 50 個 SS サイズ 10 個搭載可能です。



お手入れ簡単な錠剤棚

落下経路も開閉可能で、経路に付着した汚れも簡単に清掃することができます。
また、開閉時に特別な操作は無く、ハンドクリーナーで清掃可能です。



オプション

■ マーカーユニット

処方(用法)と連動し、包装スピードを落とすことなく自動で分包紙にラインを引くことができます。
特殊なインクを採用している為、インクはすぐに乾きます。
・ AA 包装、AB 包装どちらも対応可能。
・ 印字面の裏にマーカーを引きます。



■ 巻き上げ装置

分包済み分包紙を操作者の腰元まで巻き上げて排出します。



■ 錠剤カセット自動認識 U2 ゾーン※


前面 33 個で構成される U2 ゾーンは、U2 カセットを入れ替えることでより効率的に多くの錠剤をスムーズに分包することが可能です。U2 ゾーン内であればどこに置いても自動で認識します。



※ io-80 Romeo IF と io-80win Romeo IF のオプションとなります。

■ IF※

IF(アイエフ)は、錠剤カセットの誤挿入による分包ミスをシャットアウトする機能です。錠剤カセット番号を自動認識し、誤挿入に対し LED による警告を行います。

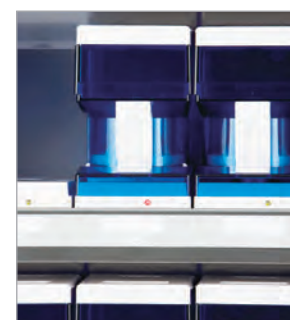

※ io-80 Romeo IF と io-80win Romeo IF に標準装備。

■ バーコードリーダー 散薬監査システム (SW-K) 連動時、チケット読み込みに使用します。

■ 予備まきカセット 標準添付品 1 個の他に、別途ご注文いただけます。

■ ノイズカットトランス 分包機への AC 電源のノイズを軽減できます。

※オプションの詳細につきましては、弊社支店営業所へお問い合わせください。

仕様【 io-80win ／ io-80win Romeo ／ io-80win Romeo IF 】

名称	全自動散薬分包機		全自動散薬錠剤分包機		全自動散薬錠剤分包機	
型式	io-80win		io-80win Romeo		io-80win Romeo IF	
本体サイズ（mm） 本体サイズにビスなどの突起物は含みません	W894×D600×H937(1073) （ ）は架台高さ		W1100(1613)×D634×H1983 （ ）は操作卓アーム最大延長時			
フロアプレートサイズ (mm)	—		W1102×D1155 ※転倒防止フロアプレートを標準装備			
本体重量 (kg)	210		440			
電源	単相 100VAC 15A					
最大消費電力 (W)	1450					
最大電流値 (A)	15.3					
電源周波数 (Hz)	50 ／ 60					
操作アプリケーション	io-80 アプリケーション ALPHA-Wave(V2)					
カセット搭載数	—		60 個 （S サイズ 50 個 SS サイズ 10 個）			
ローターカセットタイプ	—		BC-2			
IF 機能	—		オプション		標準装備	
U2 ゾーン	—		オプション（前面 33 個／S サイズ 27 個 SS サイズ 6 個）			
錠剤コンベア	42 マスプラマスコンベアユニット					
コンベア LED ガイド	標準装備					
予備まきシャッター	オートシャッター					
予備まきトレイ開閉	セミオート					
散薬分割数	1 ～ 90 分割／ 1 枚円盤					
散薬集積方式	スクレーパー方式（13.8mm ／ 2 枚）					
投入ホッパー数	1 個（最大投入量 230g 程度）					
包装機	横型包装機					
分包速度	高速 50 包／分 中速 45 包／分 低速 35 包／分 （弊社測定フォーム）					
分包紙サイズ	W80mm×H70mm 固定					
オートカッター	標準装備					
TIP- 6 プリンター	標準装備					
印字方式	全行・2 行対応熱転写方式					
Windows Font 仕様 ※1	標準装備 ※D-545fine（インクリボン）推奨					
4 色インクリボン印字機能	あり					
最大投与日数	1 ～ 255 日					
集塵機	紙フィルター交換式ダストパック ×2 基					
ジャムリ検出	あり					
壁付設置可能 ※2	可能		可能 ※3			
オプション	マーカーユニット ※印字面の裏側にラインを引きます。					

※1 Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※2 本体通気および電源ケーブルの経路を確保する為、壁から 100mm 以上開けての設置をお願いいたします。
※3 散薬機上部を開閉する場合、手前に引き出してから行う必要があります。

仕様【io-80／io-80 Romeo／io-80 Romeo IF】

名称	全自動散薬分包機		全自動散薬錠剤分包機		全自動散薬錠剤分包機	
型式	io-80		io-80 Romeo		io-80 Romeo IF	
本体サイズ（mm） 本体サイズにビスなどの突起物は含みません	W894×D600×H937(1073) （ ）は架台高さ		W1100(1613)×D634×H1983 （ ）は操作卓アーム最大延長時			
フロアプレートサイズ（mm）	—		W1102×D1155 ※転倒防止フロアプレートを標準装備			
本体重量（kg）	210		440			
電源	単相 100VAC 15A					
最大消費電力（W）	1450					
最大電流値（A）	15.3					
電源周波数（Hz）	50 ／ 60					
操作アプリケーション	io-80 アプリケーション ALPHA-Wave(V2)					
カセット搭載数	—		60 個 （S サイズ 50 個 SS サイズ 10 個）			
ローターカセットタイプ	—		BC-2			
IF 機能	—		オプション		標準装備	
U2 ゾーン	—		オプション（前面 33 個／S サイズ 27 個 SS サイズ 6 個）			
錠剤コンベア	42 マスプラマスコンベアユニット					
コンベア LED ガイド	オプション					
予備まきシャッター	オートシャッター					
予備まきトレイ開閉	セミオート					
散薬分割数	1 ～ 90 分割／ 1 枚円盤					
散薬集積方式	スクレーパー方式（13.8mm ／ 2 枚）					
投入ホッパー数	1 個（最大投入量 230g 程度）					
包装機	横型包装機					
分包速度	高速 50 包／分 中速 45 包／分 低速 35 包／分 （弊社測定フォーム）					
分包紙サイズ	W80mm×H70mm 固定					
オートカッター	標準装備					
TIP- 6 プリンター	標準装備					
印字方式	全行・2 行対応熱転写方式					
Windows Font 仕様 ※1	オプション ※D-545fine（インクリボン）推奨					
4 色インクリボン印字機能	あり					
最大投与日数	1 ～ 255 日					
集塵機	紙フィルター交換式ダストパック ×2 基					
ジャムリ検出	あり					
壁付設置可能 ※2	可能		可能 ※3			
オプション	マーカーユニット ※印字面の裏側にラインを引きます。					

※1 Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※2 本体通気および電源ケーブルの経路を確保する為、壁から 100mm 以上開けての設置をお願いいたします。
※3 散薬機上部を開閉する場合、手前に引き出してから行う必要があります。