

mille-Shelf



100P

EX




調剤棚の新しい形 自動調剤棚

薬品を払出す機械でありながら調剤棚の使い勝手の良さをもつ。

200M



144C

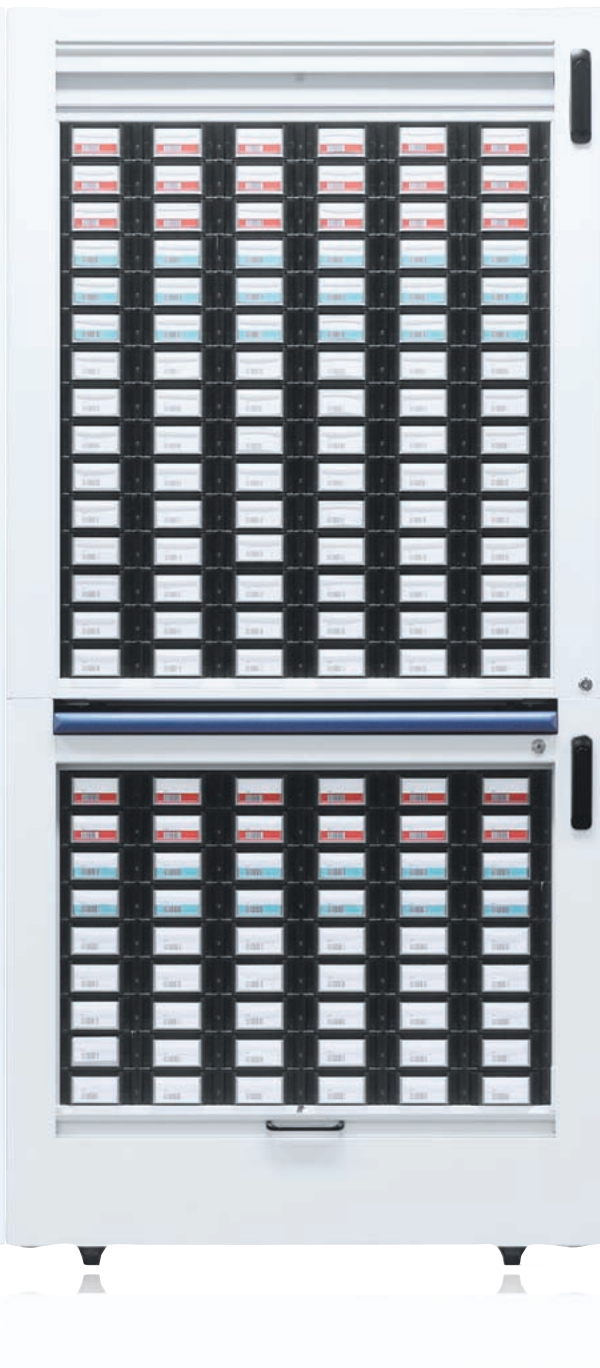


100P PTP払出しユニット

棚としても使用できるPTPシートを払出すユニットです。



鍵付きシャッターによる施錠

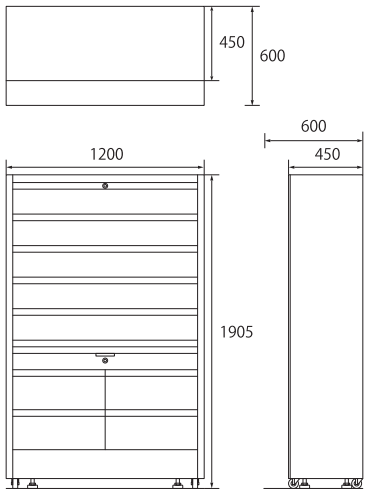製品仕様		mille-Shelf 100P
		
ユニット名称	PTP払出しユニット	
外形寸法(mm)	W1200×D450×H1905	
収納薬品種	最大100種	
重量(kg)	220	
電源	AC100V	
最大消費電流(A)	1.5	
最大消費電力(W)	150	



最大100個のカセットが収納可能です。PTPシートの向きを揃えて置くだけのシンプルな充填方法です。
※PTPシートの形状によって対応が難しい場合がございます。



機械の前面がオープンになっていますので、いつでも調剤棚と同じように薬品の補充や取出しをすることができます。



横幅110cm、奥行き20cmの収納可能なテーブルがあります。充填の際に薬品を置いたり、書類等を置いたりご利用可能です。



収納力のある4つの引出しがあります。実装薬品の保管場所など自由にご利用可能です。
(W490mm×D310mm×H170mm)


200M 端数取揃えユニット

端数取揃えの他、マルチケースとしても使えるユニットです。



鍵付きシャッターによる施錠

製品仕様 mille-Shelf 200M

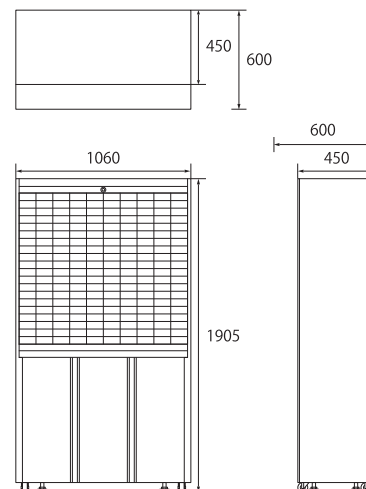

ユニット名称	端数取揃えユニット
外形寸法 (mm)	W1060×D450×H1905
カセット数	200個
重量 (kg)	170
電源	AC100V
最大消費電流 (A)	0.3
最大消費電力 (W)	30



処方に応じてケースが自動で飛出し、LEDランプで場所をお知らせします。



端数の収納やマルチケースとしても利用できるケースです。
(W75mm×D170mm×H35mm)



横幅100cm、奥行き30cmの収納可能なテーブルがあります。A4用紙やカゴを縦方向にも置ける十分なスペースです。



※オプション
ケースの下部に54Cユニットや引出しを設置することが出来ます。

EX 薬品取出し・制御ユニット

薬品の取出しとメイン操作を行うユニットです。



製品仕様 mille-Shelf EX	
ユニット名称	薬品取出し・制御ユニット
外形寸法 (mm)	W450×D600×H1905
重量 (kg)	90
電源	AC100V
最大消費電流 (A)	2.2
最大消費電力 (W)	220

調剤指示箋や薬袋に印刷したmille-Shelf専用バーコードを読み込むことにより調剤を開始することができます。



画面には処方内容の他、何の薬品が何枚・何錠必要なの分かりやすく表示します。ウィークリーシートのような計算を間違えやすい薬品でも電卓を使用せずに済みます。



PTP払出しユニットから流れてきた薬品は取出し口まで1薬品ずつ出てきます。画面を見ながら枚数を確認するだけで間違えることなく調剤をすることができます。



OPTION マルチケースユニット

P T P以外にも散薬ヒート、点眼、軟膏なども実装できるユニットです。




鍵付きシャッターによる施錠

144C

製品仕様 mille-Shelf 144C	
ユニット名称	マルチケースユニット
外形寸法 (mm)	W900×D450×H1905
カセット数	144個
重量 (kg)	185
電源	AC100V
最大消費電流 (A)	0.3
最大消費電力 (W)	30

ケースは大ケース・小ケースの2タイプ。
大ケース
W221mm×D271mm×H97mm
小ケース
W101mm×D257mm×H45mm
※大小のケースを混合する事はできません。

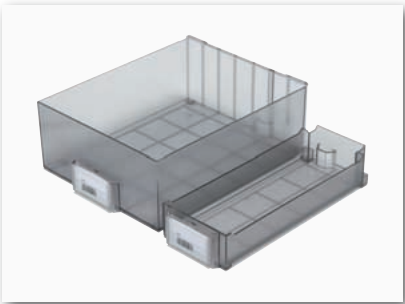

処方に応じてケースが自動で飛出し、LEDランプで場所をお知らせします。



ケース個別に施錠されており、処方に応じて該当ケースのみ開錠し開きます。劇薬・毒薬・向精神薬のような厳密管理が必要な薬品であっても実装することができます。万一のために手動による開錠も可能です。



横幅75cm、奥行き30cmの収納可能なテーブルがあります。充填の際に薬品を置いたり、書類等を置いたりご利用可能です。



収納力のある6つの引出しがあります。ストック薬品の保管場所など自由にご利用可能です。
(W490mm×D310mm×H170mm)
※90Cのみ対応



鍵付きシャッターによる施錠

90C

製品仕様 mille-Shelf 90C	
ユニット名称	マルチケースユニット
外形寸法 (mm)	W900×D450×H1905
カセット数	90個
重量 (kg)	200
電源	AC100V
最大消費電流 (A)	0.3
最大消費電力 (W)	30

横幅75cm、奥行き30cmの収納可能なテーブルがあります。充填の際に薬品を置いたり、書類等を置いたりご利用可能です。



鍵付きシャッターによる施錠

54C

大ケース対応機種
大ケースを使用した場合、ケース数が12個になります。

製品仕様 mille-Shelf 54C	
ユニット名称	マルチケースユニット
外形寸法 (mm)	W900×D450×H875
カセット数	54個
重量 (kg)	90
電源	AC100V
最大消費電流 (A)	0.3
最大消費電力 (W)	30



Your best pharmacy solution ●本社 東京都大田区東糎谷3-8-8 〒144-0033 TEL (03) 3745-1331 (代)

札幌支店	北海道札幌市清田区真栄一条2-34-10	〒004-0831	TEL (011) 885-2781
旭川営業所	北海道旭川市東4条2-3-6	〒070-0024	TEL (0166) 29-5265
帯広営業所	北海道帯広市西二条北2-17-1	〒080-0032	TEL (0155) 26-6750
函館営業所	北海道函館市桔梗町418-443 アピタシオン101号室	〒041-0801	TEL (0138) 34-2235
盛岡支店	岩手県盛岡市愛宕町3-17	〒020-0013	TEL (019) 652-2063
青森営業所	青森県青森市幸畑3-12-3	〒030-0943	TEL (017) 764-3177
秋田営業所	秋田県秋田市山王沼田町3-1	〒010-0954	TEL (018) 867-8090
仙台支店	宮城県仙台市宮城野区幸町3-4-15	〒983-0836	TEL (022) 257-0160
郡山営業所	福島県郡山市富田町字上ノ内5-2	〒963-8041	TEL (024) 962-7712
新潟支店	新潟県新潟市西区普久1044-23	〒950-1102	TEL (025) 379-1211
宇都宮営業所	栃木県宇都宮市城南3-11-6	〒321-0117	TEL (028) 688-5771
山形営業所	山形県山形市蔵王成沢894-1	〒990-2334	TEL (023) 689-9580
北陸支店	石川県金沢市広岡2-13-37 ST金沢ビル4F	〒920-0031	TEL (076) 263-0231
富山営業所	富山県富山市黒瀬北町1-10-7 MNビルA-5	〒939-8216	TEL (076) 420-9711
福井営業所	福井県福井市南四ツ居1-10-13 青山ビル	〒918-8204	TEL (0776) 54-8618
松本支店	長野県松本市野溝東1-16-20	〒399-0034	TEL (0263) 27-3766
高崎営業所	群馬県高崎市緑町1-10-3	〒370-0073	TEL (027) 361-7932
岐阜営業所	岐阜県岐阜市芋島2-2-6	〒500-8234	TEL (058) 259-7125
東京支店	東京都大田区東糎谷3-13-7 3F	〒144-0033	TEL (03) 3745-1381
東京第一営業所	東京都板橋区栄町21-10 エクセル大山/ハンモット1F	〒173-0015	TEL (03) 6905-2761
神奈川支店	東京都大田区東糎谷3-13-7 3F	〒144-0033	TEL (03) 3745-1383
多摩支店	東京都府中市住吉町4-21-1	〒183-0034	TEL (042) 364-3981
厚木営業所	神奈川県厚木市岡田1-7-1 ヴェルドミールSUZUKI 103号	〒243-0021	TEL (046) 230-4776
山梨営業所	山梨県甲斐市西八幡3707-3	〒400-0117	TEL (055) 260-7371
川口支店	埼玉県川口市南鳩ヶ谷1-14-22	〒334-0013	TEL (048) 287-6630
千葉支店	千葉県千葉市花見川区糎橋町1551-1 与志ビル1F	〒262-0013	TEL (043) 250-2301

名古屋支店	愛知県名古屋守山区金屋2-218	〒463-0072	TEL (052) 797-3666
東海支店	三重県津市北丸之内74 マツダビル1F	〒514-0031	TEL (059) 222-7719
静岡営業所	静岡県静岡市清水区八坂北1-13-3	〒424-0023	TEL (054) 361-1611
浜松営業所	静岡県浜松市南区三和町295-103	〒435-0038	TEL (053) 411-8688
京都支店	京都府京都市南区上鳥羽藁田24	〒601-8133	TEL (075) 691-2801
奈良営業所	奈良県奈良市北之庄西町1-8-10	〒630-8452	TEL (0742) 62-5544
滋賀営業所	滋賀県近江八幡市出町414-5 フラワー1番館 108号室	〒523-0892	TEL (0748) 36-5785
大阪支店	大阪府大阪市住吉区長居東3-15-31	〒558-0004	TEL (06) 6608-7122
和歌山営業所	和歌山県和歌山市新通1-17	〒640-8111	TEL (073) 424-6880
神戸支店	兵庫県神戸市中央区磯辺通3-2-11 三宮ファーストビル1F	〒651-0084	TEL (078) 806-8072
岡山営業所	岡山県岡山市北区今3-9-11	〒700-0975	TEL (086) 244-7835
四国支店	香川県高松市上福岡町2032-3	〒760-0077	TEL (087) 833-2533
松山営業所	愛媛県松山市古川西2-8-1 西沢ビル103号	〒790-0944	TEL (089) 969-0380
高知営業所	高知県高知市北久保10-16 北久保468ビル	〒780-0088	TEL (088) 880-9621
徳島営業所	徳島県板野郡藍住町徳命字前須東78-37	〒771-1212	TEL (088) 693-2812
広島支店	広島県広島市西区古江新町6-9	〒733-0873	TEL (082) 271-9223
山口営業所	山口県山口市平井202-1 グランブルーバステルハイム106	〒753-0831	TEL (083) 934-3367
山陰営業所	鳥取県米子市米原4-6-75	〒683-0804	TEL (0859) 31-1560
九州支店	福岡県福岡市博多区上牟田2-12-24	〒812-0006	TEL (092) 452-3234
北九州営業所	福岡県北九州市小倉北区若富士町7-10 グロワール21	〒802-0063	TEL (093) 951-8830
長崎営業所	長崎県長崎市大橋町27-20 ハビネス文教2F	〒852-8134	TEL (095) 849-1322
熊本営業所	熊本県熊本市東区長嶺東8-2-92	〒861-8038	TEL (096) 380-3530
大分営業所	大分県大分市大道町4- 5-17 第3阿部ビル102号	〒870-0822	TEL (097) 545-0826
宮崎営業所	宮崎県宮崎市大字田吉1881-1 シーサイドテラス 1 F	〒880-0911	TEL (0985) 33-9113
鹿児島営業所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘1-9-10	〒891-0175	TEL (099) 284-4136
沖縄営業所	沖縄県宜野湾市真志喜2-7-6	〒901-2224	TEL (098) 890-4771

※改良のため、仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。 ※本カタログは印刷のため、実際の色と異なることがあります。

www.tosho.cc/